Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

Duravit USA, Inc.
2635 North Berkeley Lake Rd., Suite 100
Duluth, GA 30096
Toll Free 888-DURAVIT
Phone 770-931-3575
Fax 770-931-8454
info@us.duravit.com
www.duravit.us

DURAVIT

SensoWash® Starck f Lite

Operating instructions Shower toilet unit


Manual de instrucciones Accesorio para el WC con ducha


Notice d'utilisation Abattant WC douche

Order-Nr. 57353/20.06.1 · We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.

DURAVIT



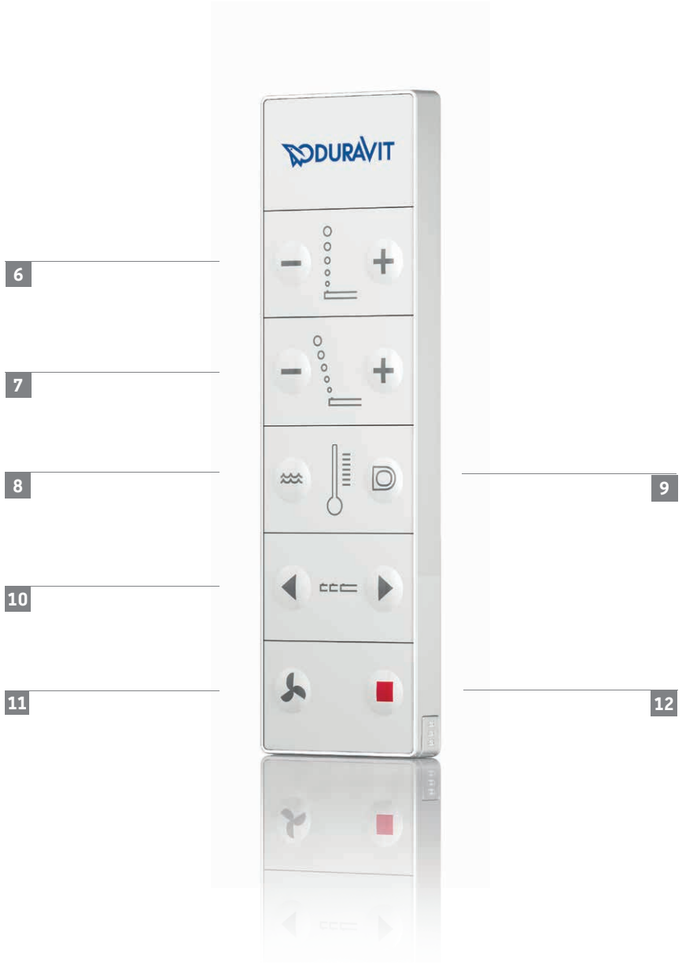

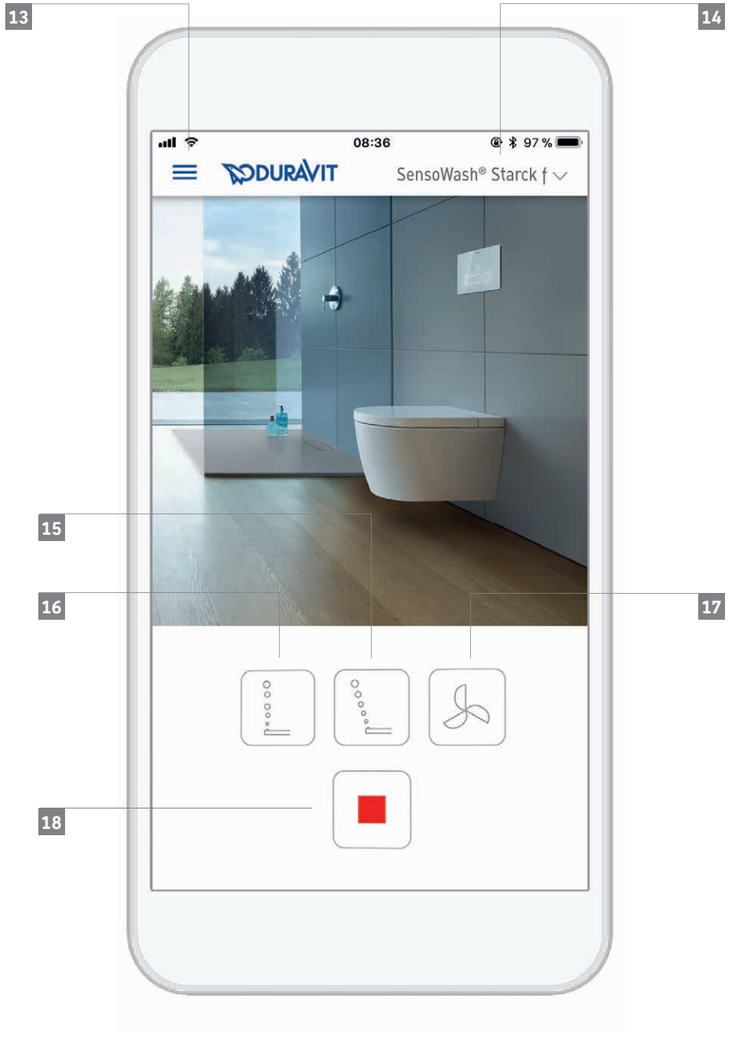

www.sensowash.us

Contents

1. Brief overview 2
1.1 Toilet unit 2
1.2 Remote control 2
1.3 App 2
1.4 Functional area 3
1.5 Descaling connection 3
2. Description of symbols 4
3. For your safety 5
3.1 Normal use 5
3.2 Safety instructions 5
4. Basic product information 12
4.1 About this manual 12
4.2 Operation 12
4.3 LED indication 14
4.4 Energy saving and water efficiency 14
5. Initial operation 15
Switch SensoWash® on/off 15
Download app 15
Pairing app 15
Change batteries 16
6. Operating 16
Activate/deactivate Rearwash 16
Activate/deactivate Ladywash 17
Activate/deactivate warm air dryer 18
Adjust spray wand position 18
Adjust water spray intensity 19
Adjust water temperature 19
Adjust seat heating temperature 20
7. Cleaning and care 21
Cleaning recommendations 21
Manual cleaning mode (spray wand and nozzle) 22
Self-cleaning (spray wand and nozzle) 23
Holiday mode 23
Descaling 23
8. Disposal 24
9. Troubleshooting support 24
10. Technical data 27

EN

1. Brief overview

1.1 Toilet unit

1 Seat sensor
2 Seat heating
3 Night light
4 Power/status indication (LED)
5 Bluetooth

EN


1.2 Remote control

6 Activate Rearwash/Adjust water spray intensity
7 Activate Ladywash/Adjust water spray intensity
8 Water temperature
9 Seat heating temperature
10 Spray wand position
11 Warm air dryer
12 Stop

1.3 App

13 Menu
14 Add/delete device
15 Ladywash
16 Rearwash
17 Warm air dryer
18 Stop

1.4 Functional area

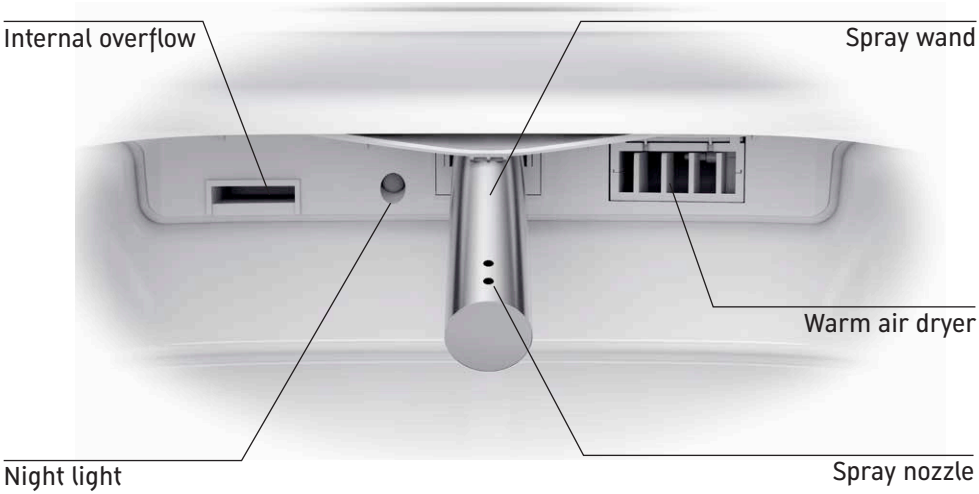

EN

1.5 Descaling connection



2. Description of symbols

The following warning signs warn you of dangerous situations and their severity:

⚠ DANGER	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
⚠ WARNING	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠ CAUTION	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE	Addresses practices not related to physical injury.

The following symbols are used:

i	Hints and tips are provided here.
>	This is a prompt requesting your input.
	Functions/settings controlled on seat unit.
	Functions/settings controlled via remote control.
	Functions/settings controlled via app.

3. For your safety

To ensure that you will enjoy your SensoWash®, read these operating instructions carefully, particularly the safety instructions.
Keep the operating instructions in a safe place and in the case of a change in ownership, ensure they are given to the new owner.
These operating instructions correspond to the device's state of technology at the time of printing. Duravit reserves the right to make changes in terms of further development.

3.1 Normal use

SensoWash® is a shower toilet with spray attachment for Rearwash and Ladywash cleansing functions and additional comfort features. Its use is limited exclusively to enclosed spaces.
Any other usage will be deemed as not corresponding with normal usage. Duravit undertakes no liability for abnormal usage.

3.2 Safety instructions

Read and observe the following safety instructions carefully!

Requirements for the user

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

> Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

⚠ WARNING **Damage to health caused by electric shock and/or product damage**

> The product must be grounded. Compare with the mounting instructions.

Only use the device when it is fully functional.

> Make sure that the power cord is not damaged.
> The power cord must not become jammed or pinched.
> Keep the power cord away from hot surfaces and sharp edges.

Do NOT use the product if it is not working properly.

> Disconnect from the power supply immediately. Close the stop valve to interrupt the water supply. Contact help@duravit.com.
> Avoid malfunctions and damage to the product as a result of improper use.

⚠ CAUTION **Health damage and potential product damage!**

> Supply the device with cold drinking water from the main water system.
> The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.
> The product itself does not have electrical leakage protection function, it must be installed in circuit where there is leakage protection device installed.
> Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules and having a contact separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions.
> DO NOT sit, stand or lean on the lid.
> DO NOT connect any waste water, grey water, industrial water, sea water or other untreated or semi-treated water.
> DO NOT detach seat and lid for any purpose.
> DO NOT damage the surface of seat. If the surface of the seat is damage, contact help@duravit.com.
> DO NOT open and close seat and lid with excessive force.
> If the SensoWash® is moved from a cold location to a warm location, condensation may form. Leave the unit switched off for a few hours.
> DO NOT install the SensoWash® in rooms where there is a danger of frost. The room temperature must not be less than 4°C (39°F).
> DO NOT place open fire sources, candles, cigarettes, or similar, on the SensoWash®.
> DO NOT expose the SensoWash® directly to water or sunlight.
> DO NOT climb on or stand on the product.
> DO NOT place any heavy objects on the lid.
> DO NOT deliberately soil, spray or block the spray wand.

Repairs must only be carried out by a person with the necessary expertise and qualification.

> DO NOT carry out modifications, tamper with, install additional equipment or attempt to repair the SensoWash®.
> If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
> Repairs must be carried out by qualified electricians or technicians.
> Improperly performed repairs can lead to accidents, damage and malfunctions.
> DO NOT use attachments not recommended by Duravit.

Use of batteries

⚠ WARNING **Risk of fatal injury if swallowed/Chemical burn hazard**

This product contains coin/button cell batteries. Do not ingest battery! If the cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

> DO NOT ingest battery, Chemical Burn Hazard.
> Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
> If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠ CAUTION **Damage to health caused by leaking battery acid**

> Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes if battery acid has leaked.
> In case of contact with the acid, flush the affected areas with large amounts of clean water and consult a doctor immediately.
> DO NOT expose the batteries to extreme conditions: avoid contact with hot surfaces or direct sunlight. Otherwise there is a risk of leakage.
> The cells shall be disposed of properly, including keeping them away from children. Even used cells may cause injury.

NOTICE **Product and/or property damage**

> Batteries may not be recharged, reactivated by other means, dismantled or exposed to fire.
> The supply terminals are not to be short-circuited.
> Always remove empty batteries from the remote control immediately. They may leak and cause damage.
> DO NOT insert new and old batteries together in the remote control.
> Different types of batteries are not to be mixed.
> Clean the battery and contacts before inserting the battery.
> Batteries are to be inserted with the right polarity.
> Remove the batteries if you do not use the remote control for an extended period.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

⚠ DANGER **To reduce the risk of electrocution!**

> Do not use while bathing.
> Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
> Do not place in or drop into water or other liquid.
> Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

⚠ WARNING **To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons!**

> Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
> Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
- Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping or drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Connect this product to a properly grounded outlet only (For cord-connected models only). See Grounding Instructions.
- Unplug this product before filling. Fill (reservoir) with water only unless otherwise specified by manufacturer. Do not overfill (or specify filling instructions).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For all grounded, cord connected products:


GROUNDING INSTRUCTIONS

This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

⚠ DANGER **Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.**

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire.

Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded.
This product is for use on a nominal 120 V circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A in Figure 75.1. A temporary adapter, which looks like the adapter illustrated in sketches B and C, may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, and the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by the screw.

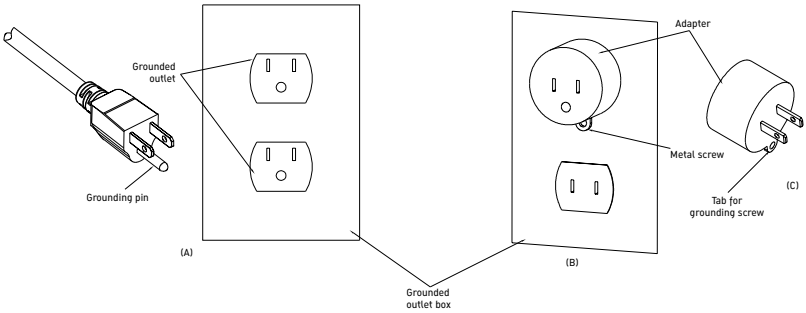

For units converted into a permanently connected device:

GROUNDING INSTRUCTIONS
This product should be connected to a grounded, metallic, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor should be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the product.

FFC Compliance statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ WARNING

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Industry Canada (IC) Compliance Statement
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

4. Basic product information

4.1 About this manual

This manual contains safety and general product information and information on how to operate SensoWash® via remote control (basic setting range).

> See Quick Guide in app (⟶ App: Menu - Device Guide - Quick Guide 13) for information on the full range of setting options available for this product.

4.2 Operation

SensoWash® is operated via remote control (basic setting range) and/or app (extended setting range).

EN

A number of settings can be adjusted via app only (⟶ Table: Functions and settings).

> Download app to adjust the full range of setting options available for this product (⟶ Ch. 5: Download app).

Functions and Settings

The full range of functions is available whether the product is operated via remote control or app. Functions are set according to default settings (⟶ Table: Default settings). Download app to make adjustments on the extended setting range (⟶ Ch. 5: Download app).

Controlled via			
		basic range	extended range
On/off SensoWash®	•	-	-
Bluetooth (connect app)	•	-	-
Rearwash	-	•	•
Ladywash	-	•	•
Comfortwash	-	-	•
Warm air dryer	-	•	•
Warm air dryer temperature	-	-	•
Spray wand position	-	•	•
Water spray intensity	-	•	•
Water temperature	-	•	•

Functions and Settings			
Controlled via			
		basic range	extended range
Seat heating	-	•	•
Seat heating temperature	-	•	•
Energy saving (seat heating)	-	-	•
Night light	-	-	•
Confirmation tone	-	-	•
Holiday mode	-	-	•
Manual cleaning mode	-	-	•
Self-cleaning	-	-	•
Descaling	-	-	•
Reset default setting	-	-	•

Table: Functions and settings

Default Settings		
	setting range	default setting
Comfortwash	on/off	on
Warm air dryer temperature	off/low/medium/high	medium
Spray wand position	front 1, 2, 3, 4, 5 back	3
Water spray intensity	low/medium/high	medium
Water temperature	off/low/medium/high	medium
Seat heating	on/off	on
Seat heating temperature	low/medium/high	medium
Energy saving mode	on/off	off
Night light	off/auto/on	auto
Confirmation tone	on/off	off

Table: Default settings

4.3 LED indication

Power button	
Red light	Indicates stand-by mode. Switch SensoWash® on to activate seat unit (⟶ Ch. 5: Switch SensoWash® on/off).
Green light	Indicates on mode. Energy saving mode is off.
Orange light	Indicates on mode. Energy saving mode is on.
Flashing	Malfunction. Deactivate seat unit, close stop valve, contact help@duravit.com (⟶ Ch. 9: Troubleshooting).
Bluetooth button	
Blue light	Bluetooth is available or connected.
Off	Bluetooth is not available.
Flashing	Device is in pairing mode (⟶ Ch. 5: Pairing app).

Table: LED indication (seat unit)

EN

4.4 Energy saving and water efficiency

In order to minimize the cost of natural resources, SensoWash® includes an instant heating system and an Auto Stop feature for all washing and drying functions. To save energy in the everyday usage of the product, it is possible to adjust the following settings:


> Energy saving mode (seat heating)
Deactivates seat heating for a specific period of time (e. g. during daytime, while at work) and automatically reactivates seat heating after that time
(⟶ App: Menu - Settings - Seat 13).

> Holiday mode
If you do not use SensoWash® for two weeks or above, deactivate the product
(⟶ Ch. 7: Holiday mode) (⟶ App: Menu - Care - Holiday mode 13).


5. Initial operation

Switch SensoWash® on/off

SensoWash® can be switched on/off via the side control button. Requirement: SensoWash® must be connected to the main power supply.

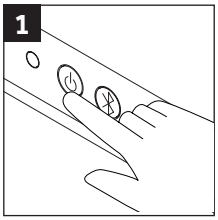

> Press button shown to switch seat on or off.

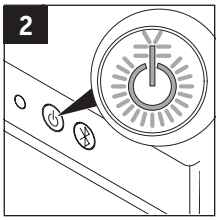

> Green LED: seat ready to use.
> Red LED: seat not ready to use (standby).

Download app

Search for “SensoWash“ in Play Store (Android) or App Store (iOS).

Download on the App Store

DOWNLOAD FOR ANDROID


Pairing app

SensoWash® is connected to the app via bluetooth. SensoWash® and bluetooth have to be switched on (→ 4 and 5) to establish the connection. Follow step-by-step instructions in app to connect app to the product.


EN

Change batteries


Insert batteries into the remote control.

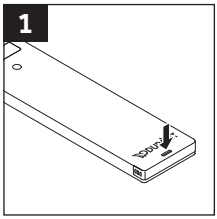


> Press lock to open battery compartment.

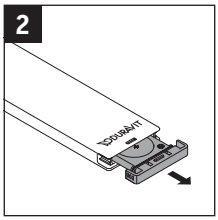

> Pull out battery compartment.

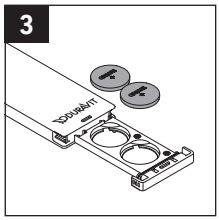

> Insert batteries (CR2032).

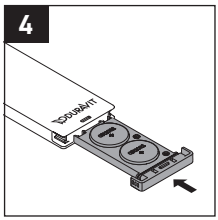

> Close battery compartment.


EN

6. Operating


Use this QR-Code to see a video of the operating functions of the Starck f Plus or visit www.duravit.com/vid_sensowash_starck_f. The video shows many of the functions also available for Starck f Lite.

Activate/deactivate Rearwash


Gentle and safe rear cleansing.

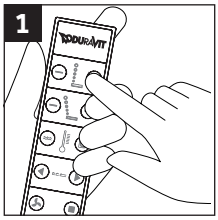

> Press icon shown to activate Rearwash.

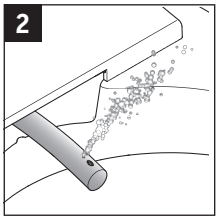

> Rearwash is active, the spray wand extracts slowly.

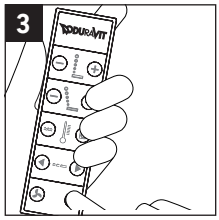

> Press stop to end or after 2 min. auto stop.


i SensoWash® automatically cleans the retracted spray wand when the seat sensor is activated and also before and after washing functions are used.

Rearwash (activate/deactivate)
Adjust spray wand position, adjust water spray intensity, adjust water temperature
Comfortwash (activate/deactivate)


Activate/deactivate Ladywash

Spray wand functions for feminine cleansing.


EN

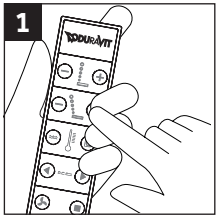

> Press icon shown to activate Ladywash.

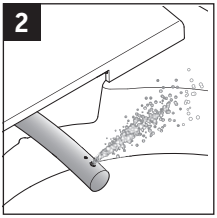

> Ladywash is active, the spray wand extracts slowly.

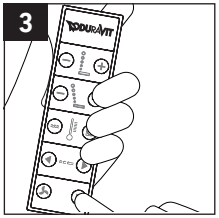


> Press stop to end or after 2 min. auto stop.

i SensoWash® automatically cleans the retracted spray wand when the seat sensor is activated and also before and after washing functions are used.


Ladywash (activate/deactivate)
Adjust spray wand position, adjust water spray intensity, adjust water temperature
Comfortwash (activate/deactivate)

Activate/deactivate warm air dryer

Pleasant drying through warm air after washing function.

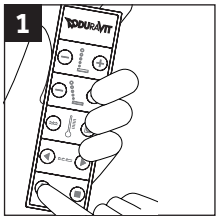

> Press icon shown to activate dryer.

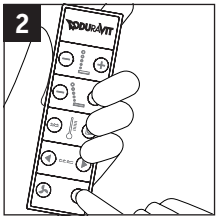


> Press stop to end or after 5 min. auto stop.


Warm air dryer (activate/deactivate)
Warm air dryer temperature

Adjust spray wand position


Spray wand position can be set individually to 5 different positions (front 1, 2, 3, 4, 5 back).

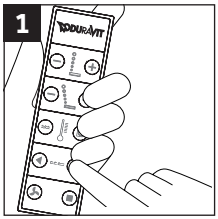

> Press right arrow to move spray wand back.

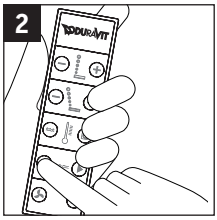

> Press left arrow to move spray wand to the front.

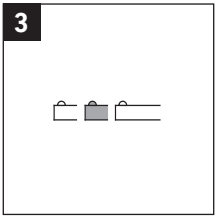


> LEDs indicate setting.


Adjust spray wand position (Rearwash)
Adjust spray wand position (Ladywash)

Adjust water spray intensity


Water spray intensity can be set individually to 3 different levels (low/medium/high). Water spray intensity can be set for Rearwash and/or Ladywash functions independently of each other via respective button.

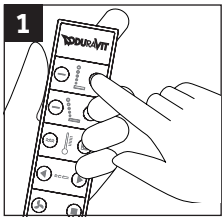

> Press plus to increase spray intensity.

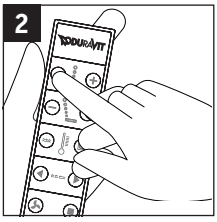

> Press minus to decrease spray intensity.

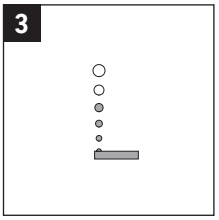


> LEDs indicate setting.


Adjust water spray intensity (Rearwash)
Adjust water spray intensity (Ladywash)

Adjust water temperature


Water temperature can be set individually to 4 different levels (off/low/medium/high).

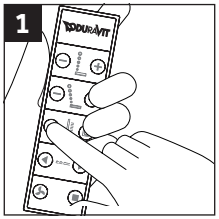


> Press icon shown to activate setting mode.

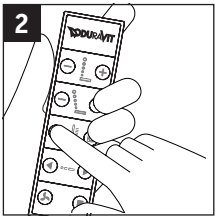

> Press again to adjust water temperature.

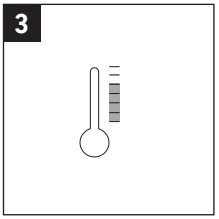

> LEDs indicate setting.

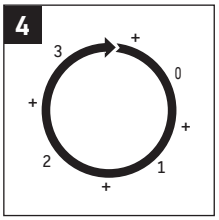


> Setting cycle.

If you choose level off, the water has the temperature of inlet water and the LEDs are off.


Adjust water temperature (Rearwash)
Adjust water temperature (Ladywash)

Adjust seat heating temperature


Seat heating temperature can be set individually to 4 different levels (off (0)/low (1)/ medium (2)/high (3)).

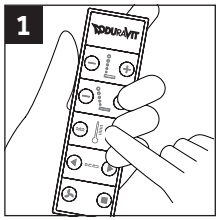


> Press icon shown to activate setting mode.

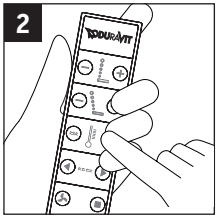

> Press again to adjust seat temperature.

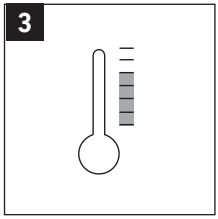

> LEDs indicate settings.

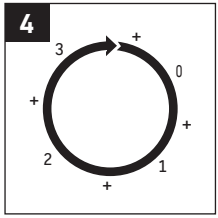

> Setting cycle.

Activate/deactivate seat heating
Adjust seat heating temperature

7. Cleaning and care

Cleaning recommendations

⚠ WARNING **Health damage!**

> Switch off SensoWash® before starting the cleaning (⟶ Ch. 5: Switch SensoWash® on/off).
> Do NOT allow water to seep inside the product.

NOTICE **Damage to surface due to incorrect cleaning.**

Abrasive or aggressive cleaning agents may damage and/or scratch the surface.
Incorrect cleaning agents can lead to discoloration.

> Use cleaning agent recommended by Duravit (⟶ Table: Cleaning recommendations) and a soft cleaning cloth.

Spray can penetrate into very small openings and gaps and damage the surface.

> Spray the spray cleaner onto the cleaning cloth and not directly onto the product.

If the cleaning is not carried out regularly, soiling may become more difficult to remove.

> Regularly clean the surface and clean immediately if soiled.

Cleaning recommendations			
Surface	**Cleaning agent**	**Equipment**	**Cleaning**
Ceramic (daily cleaning)	acidic vinegar or citrus based cleaning agent (pH 1 – 4)	cloth, sponge or brush	> Clean the surface with a soft damp cloth. > Remove heavier soiling with warm water and recommended cleaning agent that you apply to the cloth/sponge/ brush. > Then wipe with a damp cloth to remove all traces of the cleaning agent. > Dry the surface.
Ceramic (stubborn dirt)	stainless steel cleaner, car polish or a ceramic hob cleaner	cloth, sponge or brush	
Spray wand and nozzle	mild cleaning agent (pH 7) without hydrochloric acid or chloride	cloth, sponge or brush	
Seat and lid	mild cleaning agent (pH 7) without hydrochloric acid or chloride	soft, damp cloth	
Cover	mild cleaning agent (pH 7)without hydrochloric acid or chloride	soft, damp cloth	
Remote control	water	soft, damp cloth	

Table: Cleaning recommendations

Manual cleaning mode (spray wand and nozzle)

Manual cleaning is only possible if the seat sensor is not activated.

> Activate manual cleaning mode via app to extract the spray wand for manual cleaning.



Manual cleaning mode (spray wand and nozzle)

Self-cleaning (spray wand and nozzle)

SensoWash® automatically cleans the retracted spray wand when the seat sensor is activated and also before and after washing functions are used.

> Activate additional self-cleaning via app.



Self-cleaning (Spray wand and nozzle)

Holiday mode

If you do not use SensoWash® for two weeks or above, deactivate the product.

> Disconnect water supply.
> Activate holiday mode via app (⟶ App: Menu - Care - Holiday mode 13).
> Switch off the power supply.
> Remove the batteries from the remote control (⟶ Ch. 5: Change batteries).



Holiday mode

Descaling

NOTICE **Product damage due to limescale build-up**

In regions with hard water, limescale build-up can impair the performance of the product.

> Check the water quality in your region. Duravit recommends the installation of a water softener with water hardness ≥ 14 °dH (2.5 mmol/l).
> Make sure to descale the product regularly (⟶ Table: Descaling cycles). The app will send an automatic reminder. Adjust the descaling settings according to the water hardness in your region (⟶ App: Menu - Care - Descaling 13).
> Only use descaling agents provided or approved by Duravit.

Water hardness		Descaling cycle
soft	<8.4 °dH (1.5 mmol/l)	every six months
moderate	8.4 – 14 °dH (1.5 – 2.5 mmol/l)	every six months
hard	>14 °dH (2.5 mmol/l)	quarterly

Table: Descaling cycles

EN

The descaling process can be activated via app.
> Follow the instructions provided in the app.



Descaling

8. Disposal



EN

The crossed-out wheeled bin logo requires the separate collection of waste electric and electronic equipment (WEEE). Electric and electronic equipment may contain dangerous and hazardous substances. Do not dispose of this appliance as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.
Used batteries must be disposed of properly. For this purpose, appropriately labelled containers for disposal of batteries are provided in shops where batteries are sold and at community collection points.
Children must not play with plastic bags and packaging material, due to possible injury or danger of suffocation. Store such material safely or dispose of it in an environmentally-friendly manner. If possible, keep the packaging until the warranty period expires.

9. Troubleshooting support

Initial general action in case of a malfunction: Please switch off the unit and then switch it on again (⟶ Ch. 5: Switch SensoWash® on/off).
If your unit does still not work properly after following the instructions mentioned below, contact help@duravit.com. Have the article and serial number ready. These can be found on the nameplate on the back of the operating instructions and in the app (⟶ App: Menu - Device guide - Device management - Device information 13).

Problem	Potential cause	Solution	Ch.
LED indications			
LED flashes red, green or orange or an indication tone is audible.	Malfunction.	> Deactivate seat unit. > Close stop valve. > Contact Duravit help@duravit.com.	5 1.5
General problems			
Unit does not work.	Seat unit is in standby mode (LED is red).	> Switch on seat unit.	5
Water leakage.	Malfunction.	> Close the main valve for the water supply. > Disconnect the power supply. > Contact help@duravit.com.	
Remote Control			
Icons on remote control flash during operation.	The batteries are low.	> Change the batteries.	5
Rearwash LED flashes white.	Remote control is not connected to the product.	> Contact help@duravit.com.	
Remote control does not work.	No batteries inserted.	> Insert batteries.	5
	Remote control is defect.	> Contact help@duravit.com.	
Washing functions			
Switch between Rearwash/Ladywash takes too long.	Spray wand moves back and forward again after self-cleaning is complete.	This is normal.	
Water spray intensity too weak.	Water spray intensity has been set to low.	> Adjust water spray intensity to medium or high.	6 App
	Water supply defect.	> Contact help@duravit.com.	
Water too warm/cold.		> Adjust water temperature.	6 App
Water spray from the spray wand suddenly stops.	Function stops automatically after 2 min.	This is normal.	
	Seat sensor has lost contact.	> Sit down and select the function again.	

Problem	Potential cause	Solution	Ch.
Water does not emerge from the spray wand.	The spray nozzle is clogged.	> Clean the spray nozzle.	7
	Seat sensor has lost contact.	> Sit down and select the function again.	
Heated seat			
Seat heating does not work.	Seat heating is switched off.	> Activate seat heating.	6 App
Seat temperature too warm/cold.		> Adjust seat heating temperature.	6 App
Seat temperature too cold.	Product is in energy saving mode (orange LED).	This is normal. > Switch off energy saving mode to heat seat.	App
	Product automatically switches to auto energy saving mode if all functions are inactive for 48 h.	> Activate any function to reactivate previous settings.	
Warm air dryer			
Warm air dryer too warm/cold.		> Adjust warm air dryer temperature.	App
Dryer function suddenly stops.	Function stops automatically after 5 min.	This is normal.	
	Seat sensor has lost contact.	> Sit down and select the function again.	
Night light			
Night light does not work.	Night light is switched off.	> Set the night light to Auto or on mode.	App
	Night light is in Auto mode and the ambient light is bright.	This is normal.	
Night light stays on continuously.	Night light is switched on.	This is normal. > Set the night light to Auto mode.	App
	Night light is in Auto mode and the ambient light is dim.	This is normal.	
Manual Cleaning			
The spray wand retracts automatically.	Function stops automatically after 2 min.	This is normal.	

Problem	Potential cause	Solution	Ch.
Automatic Self-cleaning			
Water dripping out of retracted spray wand.	The spray wand is cleaned automatically when the seat sensor is activated and before and after washing.	This is normal.	
App			
App does not work.	App and product are not connected.	> Connect product to app. > Make sure that pairing is successful.	5

10. Technical data

Article number	612001 01 1 04 1310
Rated voltage	120 V
Frequency	60 Hz
Rated power	1080 W
Standby power	< 0.5 W
Net weight	7 kg (15.4 lbs)
Dimensions	378 x 573 x 218 mm (15 x 22 5/8 x 8 5/8“)
Temperature range	
Operating temperature	4 – 40 °C (39 – 104 °F)
Water temperature	32 – 40 °C (90 – 104 °F)
Seat temperature	33 – 37 °C (91 – 99 °F)
Warm air dryer temperature	40 – 55 °C (104 – 131 °F)
Incoming water pressure	0.07 – 0.75 MPa (10 – 109 psi)
Water consumption in spray mode	0.35 – 0.60 l/min (0.09 – 0.16 gal/min)

Protection class	IP X4, Protection against water spray from all sides.
Warranty	Find our General Terms and Conditions (GTC) at www.pro.duravit.com/gtc

Contenido

1. Breve vista general 30
1.1 Inodoro 30
1.2 Mando a distancia 30
1.3 App 30
1.4 Área funcional 31
1.5 Conexión para descalcificación 31
2. Descripción de símbolos 32
3. Para su seguridad 33
3.1 Uso previsto 33
3.2 Instrucciones de seguridad 33
4. Información básica del producto 41
4.1 Sobre este manual 41
4.2 Funcionamiento 41
4.3 Indicación LED 43
4.4 Ahorro energético y eficiencia del agua 43
5. Funcionamiento inicial 44
Puesta en marcha/apagado del SensoWash® 44
Descargar la App 44
App de acoplamiento 44
Cambio de pilas 45
6. Funcionamiento 45
Activar/desactivar lavado general 45
Activar/desactivar lavado femenino 46
Activar/desactivar el secador de aire caliente 47
Ajuste la posición del caño de lavado 47
Ajustar intensidad del chorro de agua 48
Ajuste de la temperatura de agua 48
Ajuste de la temperatura de calefacción del asiento 49
7. Limpieza y mantenimiento 50
Recomendaciones para la limpieza 50
Modo de limpieza manual (caño de lavado y cabezal del caño) 51
Autolimpieza (caño de lavado y cabezal del caño) 52
Modo vacaciones 52
Descalcificación 52
8. Eliminación 53
9. Asistencia para la solución de problemas 53
10. Datos técnicos 57

1. Breve vista general

1.1 Inodoro

1 Sensor asiento
2 Calefacción asiento
3 Iluminación nocturna
4 Indicación encendido/estado (LED)
5 Bluetooth


1.2 Mando a distancia

6 Activar lavado general/ajustar intensidad del chorro de agua
7 Activar lavado femenino/ajustar intensidad del chorro de agua
8 Temperatura del agua
9 Temperatura calefacción asiento
10 Posición del caño de lavado
11 Secador de aire caliente
12 Parada

1.3 App

13 Menú
14 Añadir/eliminar dispositivo
15 Lavado femenino
16 Lavado general
17 Secador de aire caliente
18 Parada

1.4 Área funcional

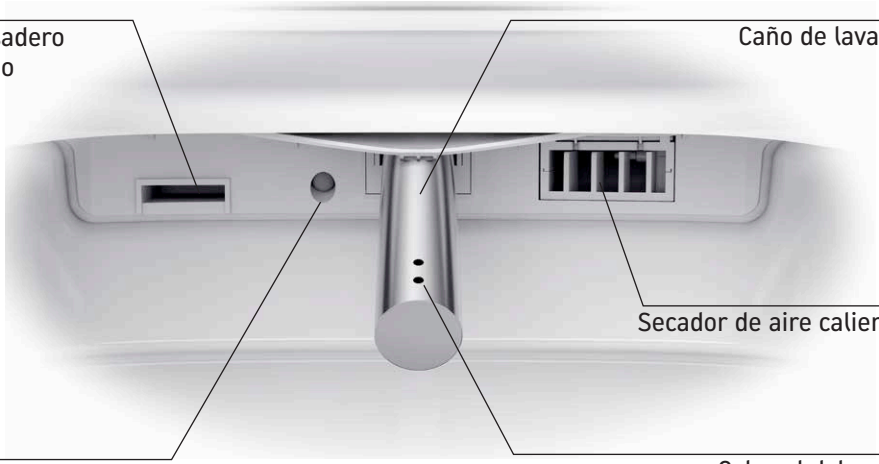

1.5 Conexión para descalcificación



2. Descripción de símbolos

Las siguientes señales de advertencia le avisan de situaciones peligrosas y de su gravedad:

⚠ PELIGRO	Indica una situación peligrosa que provocará la muerte o lesiones graves si no se evita.
⚠ ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.
⚠ ATENCIÓN	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO	Describe prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

Se utilizan los siguientes símbolos:

i	Aquí se ofrecen consejos y trucos.
>	Este símbolo le solicita una entrada.
	Funciones/ajustes controlados en el asiento.
	Funciones/ajustes controlados mediante mando a distancia.
	Funciones/ajustes controlados mediante App.

3. Para su seguridad

Para garantizar que va a disfrutar de su SensoWash®, lea atentamente este manual de uso, en especial las instrucciones de seguridad.
Guarde este manual de uso en un lugar seguro y, en caso de que el producto cambie de propietario, asegúrese de que se entrega al nuevo propietario.
Este manual de uso corresponde al estado tecnológico del dispositivo en el momento de su impresión. Duravit se reserva el derecho a realizar cambios de cara a una continuación del desarrollo.

3.1 Uso previsto

SensoWash®es un asiento de lavado con dispositivo de pulverización para funciones de lavado general y lavado femenino y características adicionales de confort. Su uso está restringido únicamente a espacios cerrados.
Cualquier otro uso se considerará no ajustado a un uso previsto. Duravit no asume ninguna responsabilidad por un uso no previsto.

3.2 Instrucciones de seguridad

¡Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad!

Requisitos para el usuario

Esta App no está prevista para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones relativas al uso de la App por una persona responsable de su seguridad.

> Los niños deberían ser vigilados para asegurarse de que no juegan con la App.

⚠ ADVERTENCIA **Daños para la salud causados por descarga eléctrica y/o daños en el producto**

> El producto debe estar conectado a tierra. Observe las instrucciones de montaje.

Utilice el dispositivo solo si funciona perfectamente.

> Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado.
> El cable de alimentación no debe estar aplastado ni pellizcado.
> Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes y de bordes afilados.

NO utilice el producto si no funciona correctamente.

> Desconéctelo de inmediato de la fuente de alimentación. Cierre la válvula de cierre para interrumpir el suministro de agua. Póngase en contacto con help@duravit.com.
> Evite un mal funcionamiento y daños en el producto como resultado de un uso inadecuado.

⚠ ATENCIÓN **¡Daños para la salud y posibles daños en el producto!**

> Suministre al dispositivo agua potable fría de la red de abastecimiento general.
> Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con la App y los juegos de mangueras antiguos no se deben reutilizar.
> El producto en sí no tiene ninguna función de protección de fuga de corriente eléctrica; se debe instalar en el circuito en donde haya instalado un dispositivo de protección de fuga de corriente eléctrica.
> Para la desconexión, se debe incorporar en el cableado fijo siguiendo las normas de cableado y con una separación de contacto en todos los polos que proporcione una desconexión completa bajo condiciones de sobretensión de categoría III.
> NO se siente, ponga de pie o apoye sobre la tapa.
> NO suministre aguas residuales, aguas grises, aguas industriales, agua de mar ni ninguna otra agua sin tratar o semitratada.
> NO retire el asiento ni la tapa bajo ningún concepto.
> NO dañe la superficie del asiento. Si la superficie del asiento está dañada, póngase en contacto con help@duravit.com.
> NO abra ni cierre el asiento ni la tapa con una fuerza excesiva.
> Si el SensoWash® se traslada de un emplazamiento frío a otro caliente, se puede formar condensación. Mantenga la unidad apagada durante unas pocas horas.

> NO instale el SensoWash® en espacios sonde haya riesgo de heladas. La temperatura ambiente no debe ser inferior a 4 °C (39 °F).
> NO coloque fuentes de fuego sin protección, velas, cigarrillos o similares sobre el SensoWash®.
> NO exponga el SensoWash® directamente al agua o a los rayos solares.
> NO suba al producto ni se ponga de pie sobre el mismo.
> NO coloque ningún objeto pesado sobre la tapa.
> NO ensucie, pulverice o bloquee el caño de lavado deliberadamente.

Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por una persona con los conocimientos y la cualificación necesarias.
> NO realice modificaciones, fuerce, instale equipos adicionales o intente reparar el SensoWash®.
> Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico u otra persona cualificada de forma similar con el fin de evitar una avería.
> Las reparaciones deben ser realizadas por electricistas o técnicos cualificados.
> Las reparaciones realizadas de forma incorrecta pueden provocar accidentes, daños y un mal funcionamiento.
> NO utilizar accesorios no recomendados por Duravit.

Uso de pilas

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de lesiones mortales por ingestión/ accidente por quemaduras químicas**

Este producto tiene pilas de botón. ¡No ingiera la pila! Si la pila de botón se ingiere, puede causar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte.
> No ingiera la pila, accidente por quemaduras químicas.
> Mantenga las pilas nuevas y las usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cierra con seguridad, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
> Si cree que las pilas se han podido ingerir o colocar dentro de alguna parte del cuerpo, solicite inmediatamente ayuda médica.

⚠ ATENCIÓN **Daños para la salud causados por derrame del ácido de la pila**

> Evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas si se ha derramado el ácido de la pila.
> En caso de contacto con el ácido, enjuague las zonas afectadas con abundante agua corriente y consulte a un médico inmediatamente.
> NO exponga las pilas a condiciones extremas: evite el contacto con superficies calientes o la luz del sol directa. De lo contrario existe riesgo de derrame.
> Las pilas de botón se deben eliminar adecuadamente, además de mantenerlas alejadas de los niños. Incluso las pilas usadas pueden causar daños.

AVISO **Daños materiales y/o en el producto**

> Las pilas no se deben recargar, reactivar de otra forma, desmontar ni exponer al fuego.
> Los terminales de suministro no se deben cortocircuitar.
> Retire siempre las pilas vacías inmediatamente del mando a distancia. Pueden tener fugas y causar daños.
> NO coloque pilas nuevas y usadas juntas en el mando a distancia.
> No se deben mezclar diferentes tipos de pilas.
> Limpie la pila y los contactos antes de insertar la pila.
> Las pilas se deben colocar con la polaridad correcta.
> Retire las pilas si no utiliza el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben tomar medidas de precaución, incluidas las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

⚠ PELIGRO **¡Para reducir el riesgo de electrocución!**

> No lo utilice mientras se baña.

> No coloque ni almacene el producto en donde se pueda caer o deslizar a una bañera o lavabo.
> No lo coloque en agua ni lo sumerja en otro líquido.
> No toque un producto que se haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.

⚠ ADVERTENCIA **¡Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego, o daños en personas!**

> Se requiere una atenta supervisión cuando el producto es utilizado por o con o cerca de niños o de personas con discapacidad.
> Utilice este producto exclusivamente según el uso previsto descrito en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
> Nunca utilice este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o está dañado o se ha sumergido en agua. Envíe el producto al centro de servicio para su inspección y reparación.
> Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
> No bloquee nunca los orificios de aire del producto ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, en donde los orificios de aire se podrían bloquear.
> Mantenga los orificios de aire libres de pelusas, pelo y similares.
> No lo utilice nunca mientras duerme o somnoliento.
> Nunca deje caer ni inserte ningún objeto por cualquier orificio o manguera.
> No lo utilice al aire libre ni en lugares en los que se estén utilizando aerosoles (sprays) o se esté suministrando oxígeno.
> Conecte este producto solamente a una salida puesta a tierra correctamente (solo para modelos conectados con cable). Vea las instrucciones para la puesta a tierra.
> Desconecte este producto antes de rellenarlo. Rellénelo (depósito) con agua solamente, a no ser que el fabricante especifique algo diferente. No lo llene en exceso (o especifique las instrucciones de llenado).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Para todos los productos puestos a tierra, conectados con cable:

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA
Este producto se debe conectar a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo descarga eléctrica, ya que proporciona un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable de alimentación con un cable a tierra con una clavija con descarga a tierra. La clavija tiene que estar conectada a una salida instalada y conectada a tierra correctamente.

⚠ PELIGRO **Un uso indebido de la clavija con toma de tierra puede provocar el riesgo de descarga eléctrica.**

Si es necesario reparar o sustituir el cable o la clavija, no conecte el cable de tierra a un terminal de hoja plana. El cable con aislamiento que tiene una superficie exterior verde con o sin líneas amarillas es el cable de conexión a tierra.
Compruebe con un electricista o un técnico de servicio cualificado si ha comprendido perfectamente las instrucciones para la conexión a tierra, o si tiene duda de si el producto se ha conectado a tierra correctamente.
Este producto está previsto para un circuito de 120 V nominales, y tiene una clavija a tierra que se parece a la clavija que se muestra en el esquema A de la figura 75.1. Un adaptador temporal, que se parece al adaptador mostrado en los esquemas B y C, se puede utilizar para conectar esta clavija a un receptáculo de 2 polos, tal y como se muestra en el esquema B, en el caso de que no se disponga de una salida conectada a tierra correctamente. El adaptador temporal debería utilizarse solamente hasta que un electricista cualificado pueda instalar una salida conectada a tierra correctamente (esquema A). La orejeta rígida verde, rodela o similar que se extiende desde el adaptador se debe conectar a una conexión a tierra permanente como una cubierta de caja de salida puesta a tierra correctamente.

Siempre que se utilice el adaptador, deberá sujetarse en la posición con el tornillo.

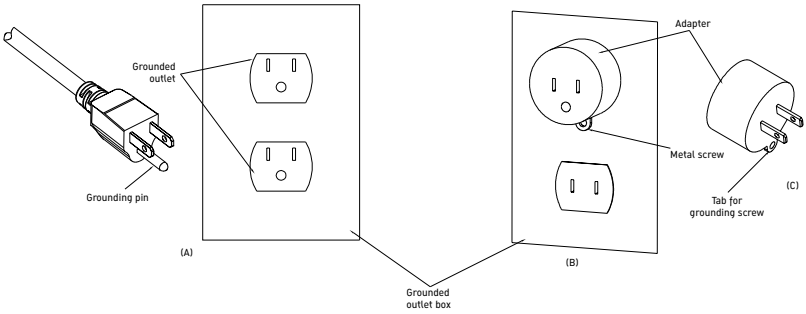

Para unidades convertidas en un dispositivo conectado permanentemente:

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA
Este producto debe conectarse a un sistema de cableado permanente, metálico, conectado a tierra, o debe emplearse un conductor equipo-tierra junto con los conductores de circuito y conectarse al terminal de conexión a tierra del equipo o al cable del producto.

Declaración de conformidad de la FFC
Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo puede no provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las referencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

⚠ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
Este equipo ha sido probado y se considera que cumple los límites de un dispositivo digital de la clase B, con arreglo a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se definen para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencias y, si no está instalado y no se utiliza conforme con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si el equipo provoca interferencias dañinas para la recepción de señales de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir las interferencias tomando alguna de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda a un comercial o a un técnico de radio/televisión experimentado.

Declaración de conformidad del Departamento de Industria de Canadá (IC)

Este dispositivo cumple con las normas exentas de licencia del Departamento de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo puede no provocar interferencias; y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las referencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo

4. Información básica del producto

4.1 Sobre este manual

Este manual contiene información de seguridad y general del producto e información de cómo utilizar SensoWash® a través del mando a distancia (ámbito de ajuste básico).

> Vea la guía rápida en la App (⟶ App: Menú - Guía del dispositivo - Guía rápida 13) para obtener información sobre la gama completa de opciones de ajuste disponibles para este producto.

4.2 Funcionamiento

SensoWash® se utiliza a través del mando a distancia (ámbito de ajuste básico) y/o App (ámbito de ajuste ampliado).

Determinados ajustes solo se pueden regular a través de la App (⟶ Tabla: Funciones y ajustes).

> Descargue la App para ajustar toda la gama de opciones de ajuste disponibles para este producto (⟶ Cap. 5: Descargar App).

Funciones y ajustes

Toda la gama de funciones está disponible si el producto se utiliza a través del mando a distancia o a través de la App. Las funciones están ajustadas según los ajustes por defecto (⟶ Tabla: Ajustes por defecto). Descargar la App para realizar ajustes en el ámbito de ajuste ampliado (⟶ Cap. 5: Descargar App).

Controlado a través de		Ámbito básico	Ámbito ampliado
Conectar/apagar SensoWash®	•	-	-
Bluetooth (conectar la App)	•	-	-
Lavado general	-	•	•
Lavado femenino	-	•	•
Lavado confort	-	-	•
Secador de aire caliente	-	•	•
Temperatura del secador de aire caliente	-	-	•
Posición del caño de lavado	-	•	•
Intensidad del chorro de agua	-	•	•

Funciones y ajustes			
Controlado a través de			
		Ámbito básico	Ámbito ampliado
Temperatura del agua	-	•	•
Calefacción asiento	-	•	•
Temperatura calefacción asiento	-	•	•
Ahorro energético (calefacción asiento)	-	-	•
Iluminación nocturna	-	-	•
Tono de confirmación	-	-	•
Modo vacaciones	-	-	•
Modo limpieza manual	-	-	•
Autolimpieza	-	-	•
Descalcificación	-	-	•
Reset ajustes por defecto	-	-	•

Tabla: Funciones y ajustes

Ajustes por defecto		
	Ámbito de ajuste	Ajuste por defecto
Lavado confort	encendido/apagado	encendido
Temperatura del secador de aire caliente	apagado/baja/media/alta	media
Posición del caño de lavado	frontal 1, 2, 3, 4, 5 trasera	3
Intensidad del chorro de agua	apagado/media/alta	media
Temperatura del agua	apagado/baja/media/alta	media
Calefacción asiento	encendido/apagado	encendido
Temperatura calefacción asiento	apagado/media/alta	media
Modo de ahorro energético	encendido/apagado	apagado
Iluminación nocturna	apagado/automático/ encendido	automático
Tono de confirmación	encendido/apagado	apagado

Tabla: Ajustes por defecto

4.3 Indicación LED

Botón de alimentación	
Luz roja	Indica el modo de espera. Encienda SensoWash® para activar la unidad de asiento (⟶ Cap. 5: Interruptor SensoWash® encendido/apagado).
Luz verde	Indica el modo encendido. El modo de ahorro energético está apagado.
Luz naranja	Indica el modo encendido. El modo de ahorro energético está encendido.
Parpadeo	Mal funcionamiento. Desactive la unidad del asiento, cierre la válvula de cierre, póngase en contacto con help@duravit.com (⟶ Cap. 9: Solución de problemas).
Botón de Bluetooth	
Luz azul	El Bluetooth está disponible o conectado.
Apagado	El Bluetooth no está disponible.
Parpadeo	El dispositivo se encuentra en modo de acoplamiento (⟶ Cap. 5: App de acoplamiento).

Tabla: Indicación LED (unidad del asiento)

4.4 Ahorro energético y eficiencia del agua

Con el fin de minimizar el coste de los recursos naturales, SensoWash® incluye un sistema de calentamiento instantáneo y una función de Auto Stop para todas las funciones de lavado y secado. Para ahorrar energía en el uso diario del producto se puede ajustar la siguiente configuración:


> Modo de ahorro energético (calefacción asiento)
Desactiva la calefacción del asiento durante un tiempo determinado (p. ej. durante el día, durante un trabajo) y después de este tiempo la calefacción del asiento se activa automáticamente otra vez (⟶ App: Menú - Configuración - Asiento 13).

> Modo vacaciones
Si no va a usar el SensoWash® durante dos o más semanas, desactive el producto (⟶ Cap. 7: Modo vacaciones) (⟶ App: Menú - Mantenimiento - Modo vacaciones 13).


5. Funcionamiento inicial

Puesta en marcha/apagado del SensoWash®

SensoWash® se puede poner en marcha/apagar con el botón de control lateral.
Requisitos: SensoWash® debe estar conectado a la fuente de alimentación principal.

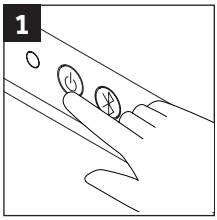

> Pulse el botón que se muestra para encender o apagar el asiento.

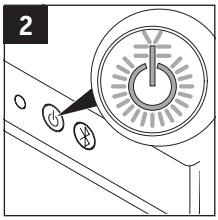

> LED verde: asiento listo para utilizar.
> LED rojo: el asiento no está listo para utilizar (modo espera).

Descargar la App

Buscar "SensoWash" en Play Store (Android) o en App Store (iOS).

Download on the App Store

DOWNLOAD FOR ANDROID


ES

App de acoplamiento


SensoWash® está conectado a la App a través de Bluetooth. SensoWash® y Bluetooth deben estar encendidos (→ 4 y 5) para establecer la conexión. Siga paso a paso las instrucciones de la App para conectar la App al producto.

Cambio de pilas


Inserte las pilas en el mando a distancia.

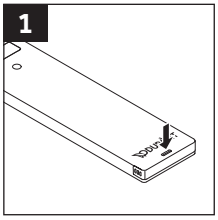


> Pulse la cerradura para abrir el compartimento de las pilas.

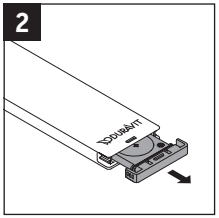

> Saque el compartimento de las pilas.

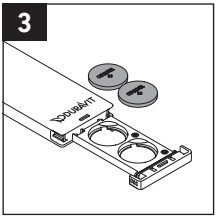

> Introduzca las pilas (CR2032).

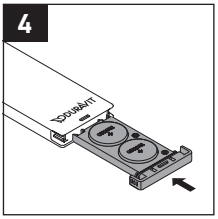

> Cierre el compartimento de las pilas.

6. Funcionamiento


Utilice este código QR para ver un vídeo de las funciones de manejo del Starck f Plus o visite www.duravit.com/vid_sensowash_starck_f.
Este vídeo muestra muchas funciones que también están disponible en Starck f Lite.

Activar/desactivar lavado general


Lavado suave y seguro de las partes íntimas.



> Pulse el icono mostrado para activar el lavado general.

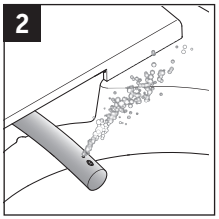

> El lavado general está activo, el caño de lavado se despliega lentamente.

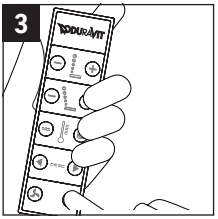


> Pulse parada para finalizar o después de 2 min parada automática.

i SensoWash® limpia automáticamente el caño de lavado recogido cuando se activa el sensor del asiento y también antes y después de utilizar las funciones de lavado.


Lavado general (activar/desactivar)
Ajuste la posición del caño de lavado, ajuste la intensidad del chorro de agua, ajuste la temperatura del agua
Lavado confort (activar/desactivar)

Activar/desactivar lavado femenino


Funciones del caño de lavado para el lavado femenino.

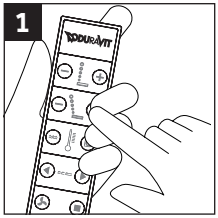

> Pulse el icono mostrado para activar el lavado femenino.

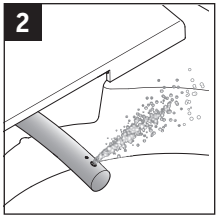

> El lavado femenino está activo, el caño de lavado se despliega lentamente.

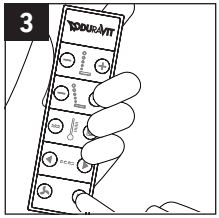

> Pulse parada para finalizar o después de 2 min parada automática.


ES

i SensoWash® limpia automáticamente el caño de lavado recogido cuando se activa el sensor del asiento y también antes y después de utilizar las funciones de lavado.


Lavado femenino (activar/desactivar)
Ajuste la posición del caño de lavado, ajuste la intensidad del chorro de agua, ajuste la temperatura del agua
Lavado confort (activar/desactivar)

Activar/desactivar el secador de aire caliente

Secado agradable con aire caliente después de la función de lavado.

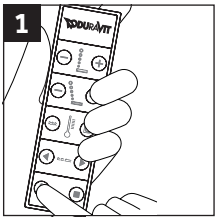

> Pulse el icono mostrado para activar el secador.

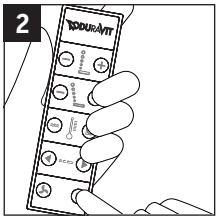


> Pulse parada para finalizar o después de 5 min parada automática.


Secador de aire caliente (activar/desactivar)
Temperatura del secador de aire caliente

Ajuste la posición del caño de lavado


La posición del caño de lavado se puede ajustar individualmente en 5 posiciones diferentes (frontal 1, 2, 3, 4, 5 trasera).

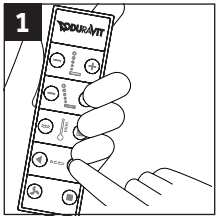

> Pulse la flecha de la derecha para mover el caño de lavado hacia atrás.

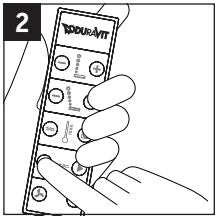

> Pulse la flecha de la izquierda para mover el caño de lavado hacia delante.

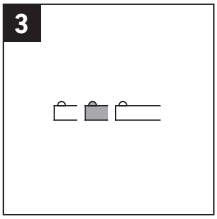


> Los LED indican el ajuste.

Ajuste la posición del caño de lavado (lavado general)
Ajuste la posición del caño de lavado (lavado femenino)


ES

Ajustar intensidad del chorro de agua


La intensidad del chorro de agua se puede ajustar individualmente en 3 niveles diferentes (bajo/medio/alto). La intensidad del chorro de agua se puede ajustar a las funciones de lavado general y/o lavado femenino independientemente entre sí con el botón correspondiente.

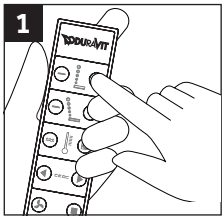

> Pulse más para aumentar la intensidad de pulverización.

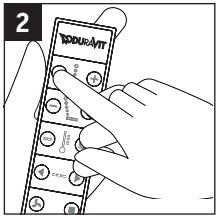

> Pulse menos para reducir la intensidad de pulverización.

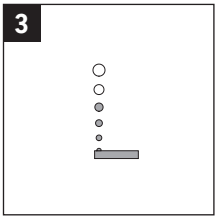


> Los LED indican el ajuste.

Ajustar intensidad del chorro de agua (lavado general)
Ajustar intensidad del chorro de agua (lavado femenino)


Ajuste de la temperatura de agua

ES


La temperatura del agua se puede ajustar individualmente en 4 niveles diferentes (apagado/bajo/medio/alto).

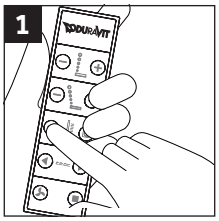


> Pulse el icono mostrado para activar el modo de ajuste.

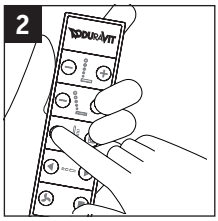

> Pulse de nuevo para aumentar la temperatura del agua.

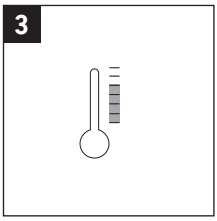

> Los LED indican el ajuste.

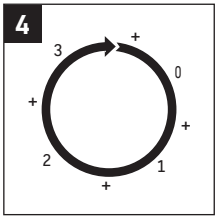

> Ciclo de ajuste.


i Si elige el nivel apagado, el agua tendrá la temperatura del agua de entrada y los LED estarán apagados.

Ajuste de la temperatura del agua (lavado general)
Ajuste de la temperatura del agua (lavado femenino)

Ajuste de la temperatura de calefacción del asiento


La temperatura de calefacción del asiento se puede ajustar individualmente en 4 niveles diferentes (apagado (0)/bajo (1)/medio (2)/alto (3)).

1

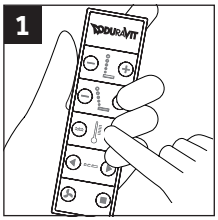


> Pulse el icono mostrado para activar el modo de ajuste.

2

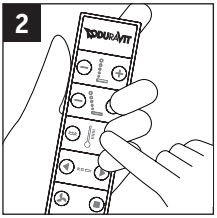


> Pulse de nuevo para ajustar la temperatura del asiento.

3

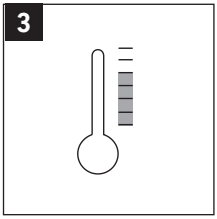

> Los LED indican los ajustes.

4

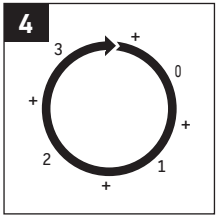

> Ciclo de ajuste.

Active/desactive la calefacción del asiento
Ajuste de la temperatura de calefacción del asiento

ES

7. Limpieza y mantenimiento

Recomendaciones para la limpieza

⚠ ADVERTENCIA **¡Daños para la salud!**

> Apague el SensoWash® antes de iniciar la limpieza (⟶ Cap. 5: Interruptor SensoWash® encendido/apagado).
> NO permita que penetre agua en el interior del producto.

AVISO **Daños en la superficie debido a una limpieza incorrecta.**

Los productos de limpieza abrasivos o agresivos pueden dañar y/o arañar la superficie. Unos productos de limpieza inadecuados pueden provocar decoloraciones.

> Utilice el producto de limpieza recomendado por Duravit (⟶ Tabla: Recomendaciones para la limpieza) y un paño de limpieza suave.

El aerosol puede penetra en orificios y rendijas muy pequeños y dañar la superficie.

> Pulverice el aerosol de limpieza sobre el paño de limpieza y no directamente sobre el producto.

Si la limpieza no se realiza con regularidad, es posible que la suciedad sea más difícil de eliminar.

> Limpie la superficie con regularidad y límpiela inmediatamente si se ensucia.

Recomendaciones para la limpieza			
Superficie	**Producto de limpieza**	**Equipo**	**Limpieza**
Cerámica (limpieza diaria)	Producto de limpieza basado en ácido acético o cítrico (pH 1 – 4)	Paño, esponja o cepillo	> Limpie la superficie con un paño suave húmedo. > Elimine la suciedad más gruesa con agua caliente y el producto de limpieza recomendado que aplique en el paño/ esponja/cepillo. > Después frote con un paño húmedo para retirar los restos de producto de limpieza. > Seque la superficie.
Cerámica (suciedad persistente)	Detergente para acero inoxidable, pulidor de coches o producto de limpieza de placas de vitrocerámica	Paño, esponja o cepillo	
Caño de lavado y cabezal del caño	Detergente suave (pH 7) sin ácido clorhídrico o cloruro	Paño, esponja o cepillo	
Asiento y tapa	Detergente suave (pH 7) sin ácido clorhídrico o cloruro	Paño suave, húmedo	
Cubierta	Detergente suave (pH 7) sin ácido clorhídrico o cloruro	Paño suave, húmedo	
Mando a distancia	Agua	Paño suave, húmedo	

Tabla: Recomendaciones para la limpieza

Modo de limpieza manual (caño de lavado y cabezal del caño)

La limpieza manual solo es posible si el sensor del asiento no está activado.

> Active el modo de limpieza manual a través de la App para extraer el caño de lavado para la limpieza manual.



Modo de limpieza manual (caño de lavado y cabezal del caño)

Autolimpieza (caño de lavado y cabezal del caño)

SensoWash® limpia automáticamente el caño de lavado recogido cuando se activa el sensor del asiento y también antes y después de utilizar las funciones de lavado.

> Active la autolimpieza adicional a través de la App.



Autolimpieza (caño de lavado y cabezal del caño)

Modo vacaciones

Si no va a usar el SensoWash® durante dos o más semanas, desactive el producto.

> Cerrar el suministro de agua.
> Active el modo de vacaciones a través de la App (⟶ App: Menú - Mantenimiento - Modo vacaciones 13).
> Desconecte la fuente de alimentación.
> Retire las pilas del mando a distancia (⟶ Cap. 5: Cambio de pilas).



Modo vacaciones

Descalcificación

AVISO **Daños en el producto debido a la formación de incrustaciones**

En zonas con agua dura, la formación de incrustaciones puede afectar al rendimiento del producto.

> Compruebe la calidad del agua de su región. Duravit recomienda instalar un descalcificador de agua con una dureza del agua ≥ 14 °dH (2,5 mmol/l).
> Asegúrese de descalcificar el producto con regularidad (⟶ Tabla: Ciclos de descalcificación). La App enviará automáticamente un recordatorio. Ajuste la configuración de descalcificación según la dureza del agua de su región (⟶ App: Menú - Mantenimiento - Descalcificación 13).
> Utilice solamente productos desincrustantes proporcionados o aprobados por Duravit.

Dureza del agua		Ciclos de descalcificación
suave	<8,4 °dH (1,5 mmol/l)	cada seis meses
moderada	8,4 – 14 °dH (1,5 – 2,5 mmol/l)	cada seis meses
dura	>14 °dH (2,5 mmol/l)	trimestralmente

Tabla: Ciclos de descalcificación

El proceso de descalcificación se puede activar a través de la App.
> Siga las instrucciones proporcionadas en la App.



Descalcificación

8. Eliminación



El logotipo del contenedor con ruedas tachado exige la recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los equipos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas. No se deshaga de esta App en la basura doméstica municipal. Entréguelo en un punto de recogida destinado al reciclaje de RAEE. Haciéndolo contribuirá a conservar los recursos y a proteger el medioambiente. Póngase en contacto con su vendedor minorista o las autoridades locales para obtener más información.
Las pilas usadas se deben eliminar correctamente. Para este fin, tanto en las tiendas donde se venden las pilas, como en puntos de recogida comunales existen contenedores etiquetados adecuadamente para su eliminación.
Los niños no deben jugar con bolsas de plástico ni con material de embalaje, ya que pueden lesionarse y corren peligro de asfixia. Guarde ese material en un lugar seguro o elimínelo de forma respetuosa con el medioambiente. Si es posible, guarde el embalaje hasta que haya expirado el periodo de garantía.

9. Asistencia para la solución de problemas

Actuación general inicial en caso de mal funcionamiento: Por favor, apague la unidad y vuélvala a encender (⟶ Cap. 5: Interruptor SensoWash® encendido/apagado).
Si su unidad sigue sin funcionar correctamente después de seguir las instrucciones mencionadas más abajo, póngase en contacto con help@duravit.com. Tenga a mano el número de artículo y de serie. Estos se encuentran en el letrero con el nombre del dorso del manual de uso y en la App (⟶ App: Menú - Guía del dispositivo - Administración del dispositivo - Información del dispositivo **13**).

Problema	Posible causa	Solución	Cap.
Indicaciones LED			
El LED parpadea en rojo, verde o naranja o suena un tono de indicación.	Mal funcionamiento.	> Desactive la unidad del asiento. > Cierre la válvula de cierre. > Póngase en contacto con help@duravit.com.	5 1.5
Problemas generales			
La unidad no funciona.	La unidad del asiento se encuentra en el modo de espera (el LED está rojo).	> Encienda la unidad del asiento.	5
Fuga de agua.	Mal funcionamiento.	> Cierre la válvula principal del suministro de agua. > Desconecte la fuente de alimentación. > Póngase en contacto con help@duravit.com.	
Mando a distancia			
Los iconos del mando a distancia parpadean durante el funcionamiento.	Las pilas están bajas.	> Cambie las pilas.	5
El LED de lavado general parpadea en blanco.	El mando a distancia no está conectado al producto.	> Póngase en contacto con help@duravit.com.	
El mando a distancia no funciona.	Las pilas no están insertadas.	> Inserte las pilas.	5
	El mando a distancia está defectuoso.	> Póngase en contacto con help@duravit.com.	
Funciones de lavado			
El cambio entre lavado general/ lavado femenino tarda demasiado tiempo.	El caño de lavado se mueve hacia atrás y hacia delante una vez ha finalizado la autolimpieza.	Esto es normal.	

Problema	Posible causa	Solución	Cap.
La intensidad del chorro de agua es demasiado débil.	La intensidad del chorro de agua se ha ajustado en el nivel bajo.	> Ajuste la intensidad del chorro de agua al nivel medio o alto.	6 App
	Suministro de agua defectuoso.	> Póngase en contacto con help@duravit.com.	
El agua está demasiado caliente/ fría.		> Ajuste la temperatura del agua.	6 App
El chorro de agua del caño de lavado se detiene automáticamente.	La función se detiene automáticamente al cabo de 2 min.	Esto es normal.	
	El sensor del asiento ha perdido el contacto.	> Siéntese y seleccione la función de nuevo.	
No sale agua del caño de lavado.	El cabezal del caño está obturado.	> Limpie el cabezal del caño.	7
	El sensor del asiento ha perdido el contacto.	> Siéntese y seleccione la función de nuevo.	
Asiento calefactado			
La calefacción del asiento no funciona.	La calefacción del asiento está apagada.	> Active la calefacción del asiento.	6 App
La temperatura del asiento es demasiado caliente/fría.		> Ajuste la temperatura de calefacción del asiento.	6 App
La temperatura del asiento es demasiado fría.	El producto se encuentra en el modo de ahorro energético (LED naranja).	Esto es normal. > Apague el modo de ahorro energético para calentar el asiento.	App
	El producto pasa automáticamente al modo de ahorro energético automático si todas las funciones están inactivas durante 48 h.	> Activar cualquier función para reactivar la configuración previa.	
Secador de aire caliente			
El secador de aire caliente está demasiado caliente/ frío.		> Ajuste la temperatura del secador de aire caliente.	App

Problema	Posible causa	Solución	Cap.
La función del secador se detiene de repente.	La función se detiene automáticamente al cabo de 5 min.	Esto es normal.	
	El sensor del asiento ha perdido el contacto.	> Siéntese y seleccione la función de nuevo.	
Iluminación nocturna			
La iluminación nocturna no funciona.	La iluminación nocturna está apagada.	> Ajuste la iluminación nocturna en el modo automático o encendido.	App
	La iluminación nocturna está en el modo automático y la luz ambiente es intensa.	Esto es normal.	
La iluminación nocturna permanece encendida continuamente.	La iluminación nocturna está encendida.	Esto es normal. > Ajuste la iluminación nocturna en el modo automático.	App
	La iluminación nocturna está en el modo automático y la luz ambiente es tenue.	Esto es normal.	
Limpieza manual			
El caño de lavado se recoge automáticamente.	La función se detiene automáticamente al cabo de 2 min.	Esto es normal.	
Autolimpieza automática			
Gotea agua del caño de lavado recogido.	El caño de lavado se limpia automáticamente cuando el sensor del asiento está activado y antes y después del lavado.	Esto es normal.	
App			
La App no funciona.	La App y el producto no están conectados.	> Conecte el producto a la App. > Asegúrese de que el acoplamiento se ha llevado a cabo correctamente.	5

10. Datos técnicos

Número de artículo	612001 01 1 04 1310
Tensión nominal	120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	1080 W
Energía en reposo	<0,5 W
Peso neto	7 kg (15,4 lbs)
Dimensiones	378 x 573 x 218 mm (15 x 22 5/8 x 8 5/8'')
Margen de temperatura	
Temperatura de funcionamiento	4 – 40 °C (39 – 104 °F)
Temperatura del agua	32 – 40 °C (90 – 104 °F)
Temperatura del asiento	33 – 37 °C (91 – 99 °F)
Temperatura del secador de aire caliente	40 – 55 °C (104 – 131 °F)
Presión del agua entrante	0,07 – 0,75 MPa (10 – 109 psi)
Consumo de agua durante el lavado	0,35 – 0,60 l/min (0,09 – 0,16 gal/min)
Clase de protección	IP X4, protección contra el chorro de agua por todos los lados.
Garantía	Encontrará nuestras condiciones generales de venta (CGV) en www.pro.duravit.com/gtc

Sommaire

1. Bref aperçu 59
1.1 Toilette 59
1.2 Télécommande 59
1.3 Appli 59
1.4 Zone fonctionnelle 60
1.5 Connexion pour le détartrage 60
2. Description des symboles 61
3. Pour votre sécurité 62
3.1 Utilisation normale 62
3.2 Instructions de sécurité 62
4. Informations produit de base 70
4.1 A propos de ce manuel 70
4.2 Utilisation 70
4.3 Indication par LED 72
4.4 Economie d'énergie et gestion efficace de l'eau 72
5. Mise en service 73
Activer/désactiver le SensoWash® 73
Télécharger l'Appli 73
Jumelage de l'Appli 73
Remplacer les piles 74
6. Utilisation 74
Activer/désactiver la douche rectale 75
Activer/désactiver la douche féminine 75
Activer/désactiver le séchoir à air chaud 76
Régler la position de la douchette 76
Régler la puissance du jet d'eau 77
Régler la température de l'eau 78
Régler la température de chauffage de la lunette 78
7. Nettoyage et entretien 79
Recommandations de nettoyage 79
Mode nettoyage manuel (douchette et buse) 80
Auto-nettoyage (douchette et buse) 81
Mode vacances 81
Détartrage 81
8. Mise au rebut 82
9. Aide au dépannage 82
10. Données techniques 86

1. Bref aperçu

1.1 Toilette

1 Capteur siège
2 Chauffage de la lunette
3 Veilleuse de nuit
4 Marche/indication du statut (LED)
5 Bluetooth

1.2 Télécommande

6 Activer douche rectale/régler puissance du jet d'eau
7 Activer douche féminine/régler puissance du jet d'eau
8 Température de l'eau
9 Température de chauffage de la lunette
10 Position de la douchette
11 Séchage à air chaud
12 Arrêt


1.3 Appli

13 Menu
14 Ajouter/supprimer appareil
15 Douche féminine
16 Douche rectale
17 Séchage à air chaud
18 Arrêt

1.4 Zone fonctionnelle



1.5 Connexion pour le détartrage

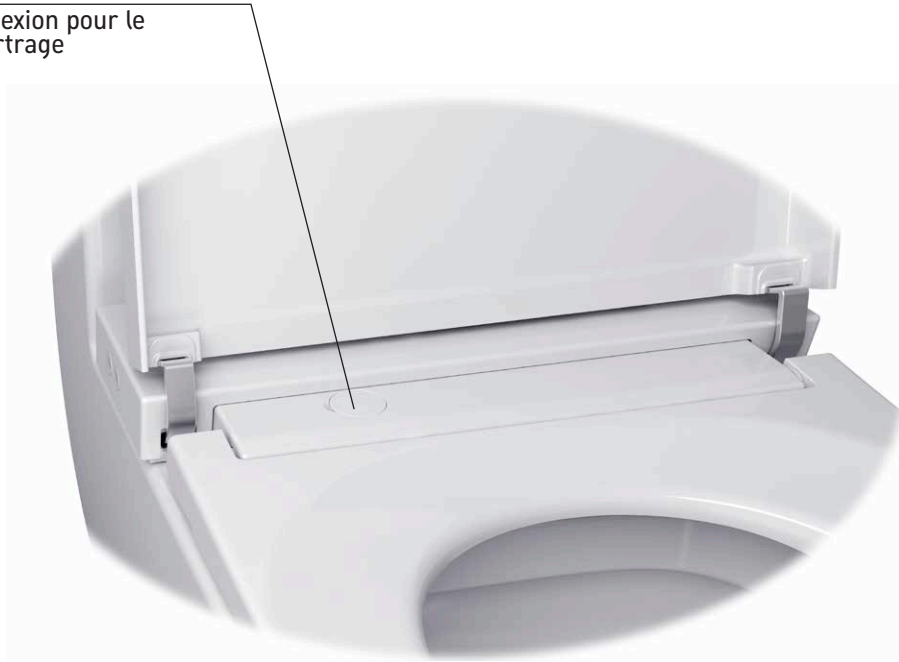

2. Description des symboles

Les signes d'avertissement suivants mettent en garde contre les situations dangereuses, avec leur niveau de gravité :

⚠ DANGER	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures importantes.
⚠ AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures importantes.
⚠ MISE EN GARDE	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner des blessures mineures ou modérées.
REMARQUE	Met en avant des pratiques qui ne sont pas reliées aux blessures physiques.

Les symboles suivants sont utilisés :

i	Vous trouverez ici des conseils et des astuces.
>	Ceci est un message demandant votre intervention.
	Fonctions/réglages contrôlés sur l'unité siège.
	Fonctions/réglages contrôlés via la télécommande.
	Fonctions/réglages contrôlés via l'Appli.

3. Pour votre sécurité

Pour garantir que vous profiterez de votre SensoWash®, lire soigneusement ces instructions d'utilisation, et plus particulièrement les instructions de sécurité.
Conserver les instructions d'utilisation dans un lieu sûr, et en cas de changement de propriétaire, assurez-vous de bien les transmettre au nouveau propriétaire.
Ces instructions d'utilisation correspondent à l'état technologique du dispositif au moment de l'impression. Duravit se réserve le droit d'effectuer des changements en vue de développements futurs.

3.1 Utilisation normale

SensoWash®est un WC douche avec des fonctions de pulvérisation pour douche rectale et féminine et des éléments de confort supplémentaires. Son utilisation est exclusivement limitée aux espaces clos.
Tout autre usage est considéré comme ne correspondant pas à un usage normal. Duravit n'assume aucune responsabilité pour un usage non conforme.

3.2 Instructions de sécurité

Lire et respecter scrupuleusement les instructions de sécurité suivantes !

Exigences envers l'utilisateur

Ce dispositif n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins d'être sous la surveillance ou d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation du dispositif d'une personne responsable de leur sécurité.

> Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

⚠ AVERTISSEMENT **Dommages pour la santé dus à un choc électrique et/ou un endommagement du produit**

> Le produit doit être mis à la terre. Comparer avec les instructions de montage.

N'utiliser l'appareil que lorsqu'il est parfaitement fonctionnel.

> Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
> Le câble d'alimentation ne doit être ni coincé ni pincé.
> Maintenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes et bords acérés.

NE PAS utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement.

> Couper immédiatement l'alimentation électrique. Fermer la vanne d'arrêt pour arrêter l'arrivée d'eau. Contacter help@duravit.com.
> Eviter tout dysfonctionnement ou tout endommagement du produit résultant d'une utilisation incorrecte.

⚠ MISE EN GARDE **Risques pour la santé et endommagement potentiel du produit !**

> Alimenter le dispositif en eau courante froide du réseau d'eau courante.
> Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les vieux jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
> Le produit n'est pas équipé d'un disjoncteur différentiel ; il doit être installé dans un circuit équipé d'un disjoncteur différentiel.
> Des moyens de déconnexion sont à inclure dans le câblage fixe, conformément aux règles de câblage, avec une séparation de contact au niveau de tous les pôles qui assure une déconnexion complète en cas de surtension de catégorie III.
> NE PAS s'asseoir, se mettre debout sur ou s'appuyer contre le couvercle.
> NE PAS relier aux eaux usées, aux eaux ménagères, industrielles, à l'eau de mer ou à toute autre eau non traitée ou modérément traitée.
> NE PAS détacher le siège ni le couvercle à quelque fin que ce soit.
> NE PAS endommager la surface du siège. Si la surface du siège est endommagée, contacter help@duravit.com.
> NE PAS exercer trop de force pour ouvrir et fermer le siège et le couvercle.
> Si le SensoWash® est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud, de la condensation risque de se former. Laisser le système hors tension pendant quelques heures.

> NE PAS installer le SensoWash® dans des locaux présentant un risque de gel. La température du local ne doit pas être inférieure à 4 °C (39 °F).
> NE PAS placer de sources de feu ouvertes, comme des bougies, des cigarettes, ou autres, sur le SensoWash®.
> NE PAS exposer directement le SensoWash® à l'eau ou aux rayons solaires.
> NE PAS monter ni se tenir sur le produit.
> NE PAS placer d'objets lourds sur le couvercle.
> NE PAS souiller, pulvériser ou bloquer délibérément la douchette.

Les réparations doivent être effectuées par une personne ayant l'expérience et la qualification nécessaires.

> NE PAS effectuer de modifications, manipuler, installer des équipements supplémentaires ou tenter de réparer le SensoWash®.
> Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes tout aussi qualifiées afin d'éviter tout danger.
> Les travaux de réparation doivent être effectués par des installateurs électriques ou des techniciens qualifiés.
> Des réparations mal effectuées peuvent occasionner des accidents, des dommages ou des dysfonctionnements.
> NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par Duravit.

Utilisation de piles

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de blessures mortelles en cas d'ingestion/risque de brûlure chimique**

Ce produit contient des piles boutons. Ne pas ingérer la pile ! Une ingestion de la pile bouton peut causer de graves brûlures internes en à peine 2 heures et entraîner la mort.

> NE PAS ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
> Garder les nouvelles piles et les piles usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, ne plus utiliser le produit et le garder hors de portée des enfants.
> Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

⚠ MISE EN GARDE **Dommages à la santé dus à la fuite d'acide des piles**

> Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses lorsque de l'acide s'est écoulé des piles.
> En cas de contact avec l'acide, rincer les zones affectées avec une grande quantité d'eau propre et consulter immédiatement un médecin.
> NE PAS exposer les piles à des conditions extrêmes : éviter le contact avec les surfaces chaudes et les rayons directs du soleil. Dans le cas contraire, celles-ci risqueraient de fuir.
> Les piles doivent être éliminées de manière appropriée et être conservées hors de portée des enfants. Même les piles usagées peuvent causer des dégâts.

REMARQUE **Dommages sur le produit et/ou dégâts matériels**

> Les piles ne doivent pas être rechargées, réactivées par tout autre moyen, démontées ou exposées au feu.
> Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
> Toujours ôter immédiatement les piles usagées de la télécommande. Elles pourraient fuir et provoquer des dommages.
> NE PAS insérer des piles neuves et des piles usagées ensemble dans la télécommande.
> Ne pas mélanger différents types de piles.
> Nettoyer la pile et ses contacts avant de l'insérer.
> Insérer les piles avec la bonne polarité.
> Ôter les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.

PROTECTIONS IMPORTANTES

Durant l'utilisation de produits électriques, notamment en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris :
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

⚠ DANGER **Pour éviter le risque d'électrocution !**

> Ne pas utiliser dans le bain.
> Ne pas placer ou stocker le produit dans un endroit où il pourrait tomber ou être poussé dans une baignoire ou un évier.
> Ne pas plonger ou laisser tomber dans de l'eau ou un autre liquide.
> Ne pas prendre en main un produit qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.

⚠ AVERTISSEMENT **Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, ou de blessures corporelles !**

> Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes invalides.
> Utiliser le produit aux fins prévues décrites dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
> Ne jamais utiliser ce produit si le câble d'alimentation ou le connecteur sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyer le produit à un centre de services pour le contrôle et la réparation.
> Maintenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
> Ne jamais bloquer les ouvertures d'air du produit ou le placer sur une surface souple, telle qu'un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air pourraient être obturées.
> Maintenir les ouvertures d'air exemptes de peluches, cheveux et autres.
> Ne jamais utiliser si vous dormez ou êtes somnolent.
> Ne jamais laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
> Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans les endroits où des produits aérosols (spray) sont employés ou quand de l'oxygène est administré.
> Raccorder uniquement ce produit à une prise correctement mise à la terre (pour les modèles raccordés par câble uniquement). Voir les instructions de mise à la terre.

> Débrancher le produit avant de le remplir. Remplir (le réservoir) avec de l'eau, sauf indication contraire du fabricant. Ne pas trop remplir (ou spécifier les instructions de remplissage).


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pour tous les produits mis à terre et raccordés par câble :

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE
Ce produit doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en offrant un fil d'évacuation au courant électrique. Ce produit est équipé d'un câble ayant un fil de mise à la terre avec une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

⚠ DANGER **Une utilisation incorrecte d'une fiche de terre peut entraîner un risque d'électrocution.**
Si la réparation ou le remplacement du câble ou de la fiche s'avère nécessaire, ne pas raccorder le fil de mise à la terre à une borne à lame plate. Le fil avec isolation dont la surface extérieure est verte avec ou sans rayures jaunes est le fil de mise à la terre.
Avec l'aide d'un installateur électrique ou d'un technicien du service après-vente qualifiés, vérifier si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises ou s'il subsiste des doutes quant à la mise à la terre correcte du produit.
Ce produit doit être utilisé sur un circuit nominal 120 V et possède une fiche de terre qui ressemble à celle représentée dans le schéma A de la figure 75.1. Un adaptateur temporaire, qui ressemble à l'adaptateur représenté dans les schémas B et C, peut être utilisé pour connecter cette fiche à une prise à 2 pôles, telle qu'elle est représentée dans le schéma B si une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire doit uniquement être utilisé jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre (schéma A) puisse être installée par un installateur électrique qualifié.

La languette rigide verte, le taquet et les autres éléments dépassant de l'adaptateur doivent être branchés à une masse permanente, tel un couvercle de boîte à prises correctement mis à la terre. A chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place à l'aide d'une vis.

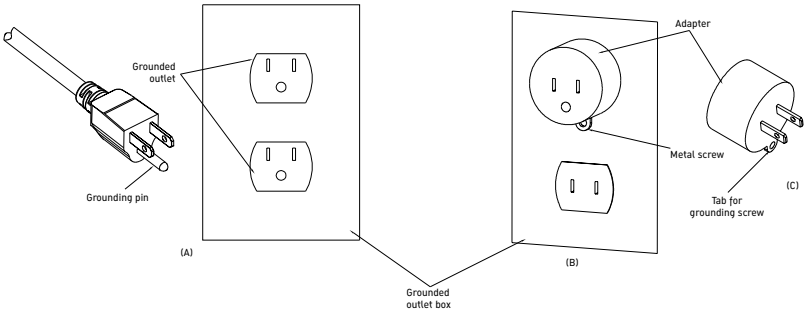

Pour les unités converties en dispositif connecté en permanence :

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE
Ce produit doit être connecté à un système de câblage à la terre, métallique et permanent, ou un conducteur de terre doit être utilisé avec les conducteurs d'alimentation et être raccordé à la borne de terre ou au fil du produit.

Déclaration de conformité FFC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

⚠ AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications non expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut dégager une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est aucunement garanti que dans une installation particulière, des interférences ne se produiront pas. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou la télévision, ce qu'on peut déterminer en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise faisant partie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité Industry Canada (IC)

Cet appareil est conforme à la/aux norme(s) RSS exempte(s) de licence Industry Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

4. Informations produit de base

4.1 A propos de ce manuel

Ce manuel contient des informations de sécurité et générales relatives au produit, sur la façon d'utiliser le SensoWash®via la télécommande (plage de réglages de base).

> Voir le guide rapide dans l'Appli (⟶ Appli : Menu - Guide de l'appareil - Guide rapide 13) pour obtenir des informations relatives à toute la palette d'options disponibles pour ce produit.

4.2 Utilisation

Le SensoWash®est utilisé via une télécommande (plage de réglages de base) et/ou l'Appli (plage étendue de réglage).

Certains réglages peuvent uniquement être réalisés via l'Appli (⟶ Tableau : Fonctions et réglages).

> Télécharger l'Appli pour régler la palette complète des options de réglage disponibles pour ce produit (⟶ Chap. 5 : Télécharger l'Appli).

Fonctions et réglages

La palette complète des fonctions est disponible, que le produit soit utilisé via la télécommande ou via l'Appli. Les fonctions sont réglées conformément aux réglages par défaut (⟶ Tableau : Réglages par défaut). Télécharger l'Appli pour effectuer des réglages dans la plage de réglages étendue (⟶ Chap. 5 : Télécharger l'Appli).

Contrôlé via			
		Plage de base	Plage étendue
Marche/arrêt SensoWash®	•	-	-
Bluetooth (connecter l'Appli)	•	-	-
Douche rectale	-	•	•
Douche féminine	-	•	•
Douche confort	-	-	•
Séchage à air chaud	-	•	•
Température du séchage à air chaud	-	-	•
Position de la douchette	-	•	•
Puissance du jet d'eau	-	•	•

Fonctions et réglages			
Contrôlé via			
		Plage de base	Plage étendue
Température de l'eau	-	•	•
Chauffage de la lunette	-	•	•
Température de chauffage de la lunette	-	•	•
Economie d'énergie (chauffage de la lunette)	-	-	•
Veilleuse de nuit	-	-	•
Bip de confirmation	-	-	•
Mode vacances	-	-	•
Mode nettoyage manuel	-	-	•
Auto-nettoyage	-	-	•
Détartrage	-	-	•
Réinitialiser les réglages par défaut	-	-	•

Tableau : Fonctions et réglages

Réglages par défaut		
	plage de réglages	réglage par défaut
Douche confort	marche/arrêt	marche
Température du séchage à air chaud	arrêt/basse/moyenne/ élevée	moyen
Position de la douchette	devant 1, 2, 3, 4, 5 derrière	3
Puissance du jet d'eau	basse/moyenne/élevée	moyen
Température de l'eau	arrêt/basse/moyenne/ élevée	moyen
Chauffage de la lunette	marche/arrêt	marche
Température de chauffage de la lunette	basse/moyenne/élevée	moyen
Mode économie d'énergie	marche/arrêt	arrêt
Veilleuse de nuit	arrêt/auto/marche	auto
Bip de confirmation	marche/arrêt	arrêt

Tableau : Réglages par défaut

4.3 Indication par LED

Bouton marche	
Lumière rouge	Indique le mode veille. Mettre le SensoWash®en marche afin d'activer l'unité siège (⟶ Chap. 5 : Mettre le SensoWash® sous/hors tension).
Lumière verte	Indique le mode actif. Le mode économie d'énergie est désactivé.
Lumière orange	Indique le mode actif. Le mode économie d'énergie est activé.
Lumière clignotante :	Dysfonctionnement. Désactiver l'unité siège, fermer la vanne d'arrêt, contacter help@duravit.com (⟶ Chap. 9 : Dépannage).
Bouton Bluetooth	
Lumière bleue	La fonction Bluetooth est disponible ou connectée.
Arrêt	La fonction Bluetooth n'est pas disponible.
Lumière clignotante :	L'appareil est en mode jumelage (⟶ Chap. 5 : Jumelage de l'Appli).

Tableau : Indication LED (unité siège)

4.4 Economie d'énergie et gestion efficace de l'eau

Afin de minimiser les coûts des ressources naturelles, SensoWash® comprend un système de chauffage instantané de l'eau et un dispositif d'arrêt automatique pour toutes les fonctions de lavage et de séchage. Pour économiser de l'énergie dans l'utilisation quotidienne du produit, il est possible d'ajuster les réglages suivants :


> Mode économie d'énergie (chauffage de la lunette)
Désactiver le chauffage de la lunette pour une période définie (par ex. pendant la journée, quand tout le monde est au travail) et réactiver automatiquement le chauffage de la lunette après cette période (⟶ Appli : Menu - Réglages - Siège 13).

> Mode vacances
Si le SensoWash® n'est pas utilisé pendant deux semaines ou plus, désactiver le produit n(⟶ Chap. 7 : Mode vacances) (⟶ Appli : Menu - Entretien - Mode vacances 13).


5. Mise en service

Activer/désactiver le SensoWash®

Le SensoWash® peut être activé/désactivé via le bouton de contrôle latéral. Exigence : Le SensoWash® doit être connecté à l'alimentation électrique principale.

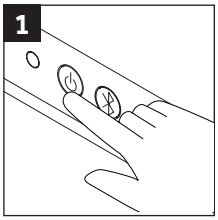

> Appuyer sur le bouton indiqué afin de mettre le siège sous ou hors tension.

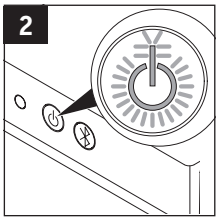

> LED verte : le siège est prêt à être utilisé.
> LED rouge : le siège n'est pas prêt à être utilisé (mode veille).

Télécharger l'Appli

Rechercher « SensoWash » dans le Play Store (Android) ou l'App Store (iOS).

Download on the App Store


DOWNLOAD FOR ANDROID

Jumelage de l'Appli


Le SensoWash® est connecté à l'Appli via Bluetooth. Le SensoWash® et la fonction Bluetooth doivent être activés (⟶ 4 et 5) afin d'établir la connexion. Suivre pas à pas les instructions pour connecter l'Appli avec le produit.

Remplacer les piles


Insérer des piles dans la télécommande.

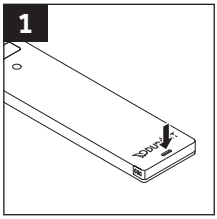


> Appuyer sur la fermeture pour ouvrir le compartiment à piles.

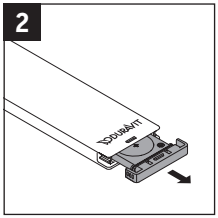

> Sortir le compartiment à piles.

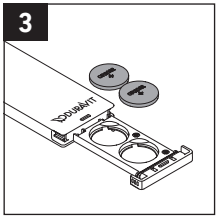

> Insérer des piles (CR2032).

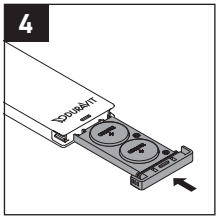


> Fermer le compartiment à piles.

6. Utilisation


Utiliser ce code QR pour voir une vidéo des fonctions d'utilisation de Starck f Plus ou aller sur www.duravit.com/vid_sensowash_starck_f.
La vidéo montre de nombreuses fonctions qui sont également disponibles pour Starck f Lite.

Activer/désactiver la douche rectale


Douche rectale douce et sécurisée.

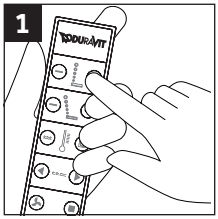

> Appuyer sur le symbole indiqué pour activer la douche rectale.

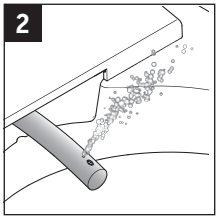

> La douche rectale est active, la douchette sort lentement.

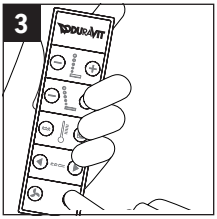


> Appuyer sur Arrêt pour terminer. Il s'arrête automatiquement au bout de 2 min.

i Le SensoWash® nettoie automatiquement la douchette rétractée lorsque le capteur siège est activé et également avant et après l'utilisation des fonctions de lavage.


Douche rectale (activer/désactiver)
Régler la position de la douchette, régler la puissance du jet d'eau, régler la température de l'eau
Douche confort (activer/désactiver)

Activer/désactiver la douche féminine


Fonctions de la douchette pour le nettoyage intime féminin.

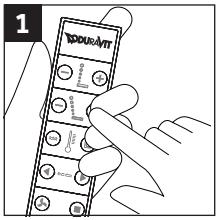

> Appuyer sur le symbole indiqué pour activer la douche féminine.

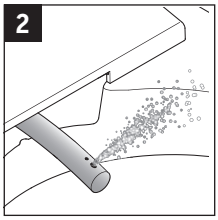

> La douche féminine est active, la douchette sort lentement.

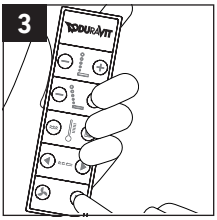


> Appuyer sur Arrêt pour terminer. Elle s'arrête automatiquement au bout de 2 min.

i Le SensoWash® nettoie automatiquement la douchette rétractée lorsque le capteur siège est activé et également avant et après l'utilisation des fonctions de lavage.


Douche féminine (activer/désactiver)
Régler la position de la douchette, régler la puissance du jet d'eau, régler la température de l'eau
Douche confort (activer/désactiver)

Activer/désactiver le séchoir à air chaud

Séchage agréable à l'air chaud après le lavage.

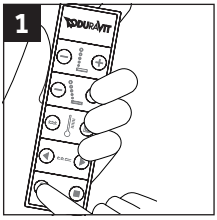

> Appuyer sur le symbole indiqué pour activer le séchage.

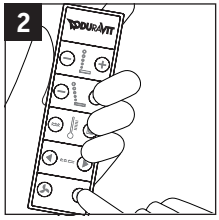


> Appuyer sur Arrêt pour terminer. Il s'arrête automatiquement au bout de 5 min.


Séchage à air chaud (activer/désactiver)
Température du séchage à air chaud

Régler la position de la douchette


La position de la douchette peut être réglée individuellement sur 5 positions différentes (devant 1, 2, 3, 4, 5 derrière).

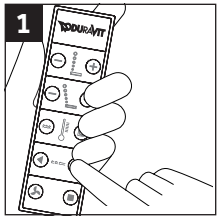

> Appuyer sur la flèche de droite pour déplacer la douchette vers l'arrière.

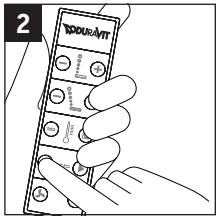

> Appuyer sur la flèche de gauche pour déplacer la douchette vers l'avant.

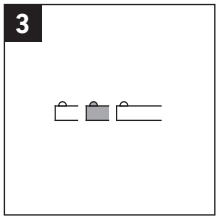


> Les LED indiquent le réglage.

Régler la position de la douchette (douche rectale)
Régler la position de la douchette (douche féminine)

Régler la puissance du jet d'eau


La puissance du jet d'eau peut être réglée individuellement sur 3 niveaux différents (basse/moyenne/élevée). La puissance du jet d'eau peut être réglée pour les fonctions de douche rectale et/ou féminine, indépendamment l'une de l'autre via le bouton respectif.

1

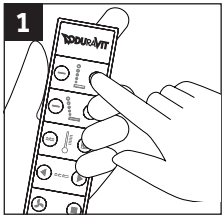


> Appuyer sur Plus pour augmenter la puissance du jet.

2

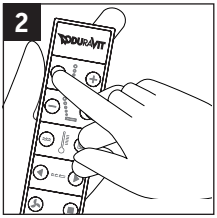

> Appuyer sur Moins pour diminuer la puissance du jet.

3

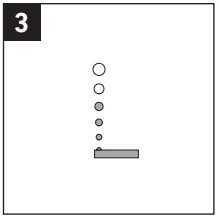


> Les LED indiquent le réglage.


Régler la puissance du jet d'eau (douche rectale)
Régler la puissance du jet d'eau (douche féminine)

Régler la température de l'eau


La température de l'eau peut être réglée individuellement sur 4 niveaux différents (arrêt/basse/moyenne/élevée).

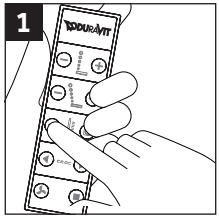


> Appuyer sur le symbole indiqué pour activer le mode réglages.

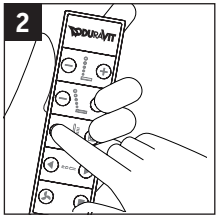

> Appuyer à nouveau pour régler la température de l'eau.

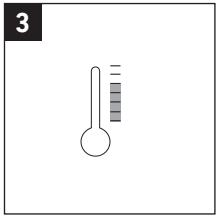

> Les LED indiquent le réglage.

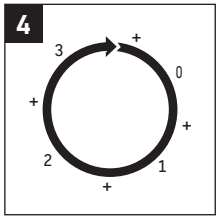


> Régler le cycle.

i Si vous choisissez le niveau arrêt, l'eau a la température de l'eau entrante et les LED sont éteintes.


Régler la température de l'eau (douche rectale)
Régler la température de l'eau (douche féminine)

Régler la température de chauffage de la lunette


La température de chauffage de la lunette peut être réglée individuellement sur 4 niveaux différents (arrêt (0)/basse (1)/moyenne (2)/élevée (3)).

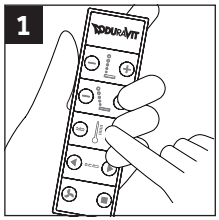


> Appuyer sur le symbole indiqué pour activer le mode réglages.

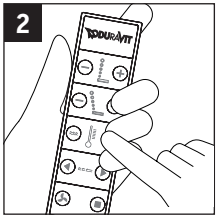

> Appuyer à nouveau pour régler la température du siège.

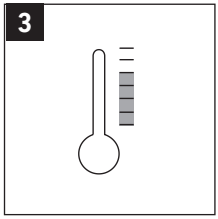

> Les LED indiquent les réglages.

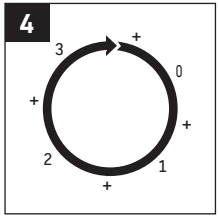

> Régler le cycle.



Activer/désactiver le chauffage de la lunette
Régler la température de chauffage de la lunette

7. Nettoyage et entretien

Recommandations de nettoyage

AVERTISSEMENT **Risques pour la santé !**

> Mettre le SensoWash® hors tension avant de démarrer le nettoyage (⟶ Chap. 5 : Mettre le SensoWash® sous/hors tension).
> Ne PAS laisser l'eau pénétrer dans le produit.

REMARQUE **Endommagement de la surface dû à un nettoyage incorrect.**

Les détergents abrasifs ou agressifs peuvent endommager et/ou rayer la surface.
Des détergents inappropriés peuvent entraîner une décoloration.

> Utiliser un détergent recommandé par Duravit (⟶ Tableau : Recommandations de nettoyage) et un chiffon de nettoyage doux.

Un spray peut pénétrer dans de très petites ouvertures et interstices et endommager la surface.

> Pulvériser le spray sur un chiffon de nettoyage et pas directement sur le produit.

Si le nettoyage n'a pas lieu régulièrement, les salissures peuvent devenir plus difficiles à éliminer.

> Nettoyer régulièrement la surface et nettoyer immédiatement si elle est sale.

Recommandations de nettoyage			
Surface	**Détergent**	**Equipement**	**Nettoyage**
Céramique (nettoyage quotidien)	détergent à base de vinaigre ou de citron (pH 1 – 4)	chiffon, éponge ou brosse	> Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humide doux. > Enlever les taches importantes avec de l'eau et un détergent recommandé que vous appliquez sur le chiffon/l'éponge/la brosse. > Essuyez ensuite à l'aide d'un chiffon sec afin d'enlever toutes les traces de détergent. > Sécher la surface.
Céramique (salissures tenaces)	détergent pour acier inoxydable, polish de voiture ou nettoyant pour céramique	chiffon, éponge ou brosse	
Douchette et buse	détergent doux (pH 7) ne contenant ni acide hydrochlorhydrique ni chlore	chiffon, éponge ou brosse	
Siège et couvercle	détergent doux (pH 7) ne contenant ni acide hydrochlorhydrique ni chlore	chiffon doux humide	
Couvercle	détergent doux (pH 7) ne contenant ni acide hydrochlorhydrique ni chlore	chiffon doux humide	
Télécommande	eau	chiffon doux humide	

Tableau : Recommandations de nettoyage

Mode nettoyage manuel (douchette et buse)

Le nettoyage manuel n'est possible que lorsque le capteur siège n'est pas activé.

> Activer le mode nettoyage manuel via l'Appli afin de sortir la douchette pour le nettoyage manuel.



Mode nettoyage manuel (douchette et buse)

Auto-nettoyage (douchette et buse)

Le SensoWash® nettoie automatiquement la douchette rétractée lorsque le capteur siège est activé et également avant et après l'utilisation des fonctions de lavage.

> Activer l'auto-nettoyage supplémentaire via l'Appli.



Auto-nettoyage (douchette et buse)

Mode vacances

Si le SensoWash® n'est pas utilisé pendant deux semaines ou plus, désactiver le produit.

> Couper l'arrivée d'eau.
> Activer le mode vacances via l'Appli (⟶ Appli : Menu - Entretien - Mode vacances **13**).
> Couper l'alimentation électrique.
> Retirer les piles de la télécommande (⟶ Chap. 5 : Remplacer les piles).



Mode vacances

Détartrage

REMARQUE **Endommagement du produit dû à la formation de calcaire**

Dans des régions avec une eau dure, la formation de calcaire peut perturber la performance du produit.

> Vérifier la qualité de l'eau dans votre région. Duravit recommande l'installation d'un adoucisseur d'eau si la dureté de l'eau est ≥14 °dH (2,5 mmol/l).
> Veiller à détartrer régulièrement le produit (⟶ Tableau : Cycles de détartrage). L'Appli vous enverra un rappel automatique. Régler la configuration de détartrage conformément à la dureté de l'eau dans votre région (⟶ Appli : Menu - Entretien - Détartrage **13**).
> Utiliser uniquement des détartrants fournis ou approuvés par Duravit.

Dureté de l'eau		**Cycle de détartrage**
douce	<8,4 °dH (1,5 mmol/l)	tous les six mois
modérée	8,4 – 14 °dH (1,5 – 2,5 mmol/l)	tous les six mois
dure	>14 °dH (2,5 mmol/l)	tous les trois mois

Tableau : Cycles de détartrage

Le procédé de détartrage peut être activé via l'Appli.
> Suivre les instructions fournies dans l'Appli.



Détartrage

8. Mise au rebut



Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix signifie une élimination séparée des déchets électriques et électroniques (WEEE). Les déchets électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses et nocives. Ne pas éliminer cet appareil sous forme de déchets municipaux non triés. Le renvoyer dans un point de collecte agréé pour le recyclage WEEE. De cette façon, vous aiderez à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contactez votre fournisseur ou les autorités locales pour plus d'informations.
Les piles usées doivent être correctement mises au rebut. Pour ce faire, des conteneurs sont à disposition dans les magasins vendant des piles et dans les points de collecte publics.
Les enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique et le matériau d'emballage en raison des blessures possibles ou du risque d'étouffement. Stocker de tels matériaux en sécurité ou éliminez-les d'une manière respectueuse de l'environnement. Si possible, garder l'emballage jusqu'à expiration de la période de garantie.

9. Aide au dépannage

Première action en cas de dysfonctionnement : Veuillez arrêter l'unité puis la remettre sous tension (⟶ Chap. 5 : Mettre le SensoWash® sous/hors tension).
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez suivi les instructions ci-dessous, contacter help@duravit.com. Tenir le numéro d'appareil et le numéro de série prêts. Ceux-ci se trouvent sur la plaque signalétique à l'arrière des instructions d'utilisation et dans l'Appli (⟶ Appli : Menu - Guide de l'appareil - Gestion de l'appareil - Informations sur l'appareil 13).

Problème	Cause potentielle	Solution	Chap.
Indications LED			
La LED rouge, verte et orange clignotent ou un signal sonore retentit.	Dysfonctionnement.	> Désactiver l'unité siège. > Fermer la vanne d'arrêt. > Contacter Duravit help@duravit.com.	5 1.5
Problèmes généraux			
Le dispositif ne fonctionne pas.	L'unité siège est en mode veille (la LED est rouge).	> Mettre l'unité siège sous tension.	5
Fuite d'eau.	Dysfonctionnement.	> Fermer la vanne principale pour l'alimentation en eau. > Couper l'alimentation électrique. > Contacter help@duravit.com.	
Télécommande			
Les symboles sur la télécommande clignotent durant le fonctionnement.	Les piles sont faibles.	> Remplacer les piles.	5
La LED blanche pour la douche rectale clignote.	La télécommande n'est pas connectée au produit.	> Contacter help@duravit.com.	
La télécommande ne fonctionne pas.	Absence de piles.	> Insérer des piles.	5
	La télécommande est défectueuse.	> Contacter help@duravit.com.	
Fonctions de lavage			
Le passage douche rectale/douche féminine dure trop longtemps.	La douchette va en avant et en arrière une fois que l'auto-nettoyage est terminé.	Ceci est normal.	
Puissance du jet d'eau trop faible.	La puissance du jet d'eau a été réglée sur Basse.	> Régler la puissance du jet d'eau sur « Moyenne » ou « Elevée ».	6 Appli
	Arrivée d'eau défectueuse.	> Contacter help@duravit.com.	
Eau trop chaude/ froide.		> Régler la température de l'eau.	6 Appli

Problème	Cause potentielle	Solution	Chap.
La pulvérisation d'eau de la douchette s'arrête brutalement.	La fonction s'arrête automatiquement au bout de 2 minutes.	Ceci est normal.	
	Le capteur siège a perdu le contact.	> Se rassoir et sélectionner à nouveau la fonction.	
Aucune eau ne sort de la douchette.	La buse est colmatée.	> Nettoyer la buse.	7
	Le capteur siège a perdu le contact.	> Se rassoir et sélectionner à nouveau la fonction.	
Siège chauffé			
Le chauffage de la lunette ne fonctionne pas.	Le chauffage de la lunette est hors tension.	> Activer le chauffage de la lunette.	6 Appli
Température du siège trop chaude/froide.		> Régler la température de chauffage de la lunette.	6 Appli
Température du siège trop froide.	Le produit est en mode économie d'énergie (LED orange).	Ceci est normal. > Quitter le mode économie d'énergie afin de chauffer le siège.	Appli
	Le produit passe automatiquement en mode économie d'énergie si toutes les fonctions sont inactives pendant 48 heures.	> Activer n'importe quelle fonction pour réactiver les réglages précédents.	
Séchage à air chaud			
Séchage à air chaud trop chaud/froid.		> Régler la température du séchage à air chaud.	Appli
La fonction de séchage s'arrête brusquement.	La fonction s'arrête automatiquement au bout de 5 minutes.	Ceci est normal.	
	Le capteur siège a perdu le contact.	> Se rassoir et sélectionner à nouveau la fonction.	

Problème	Cause potentielle	Solution	Chap.
Veilleuse de nuit			
La veilleuse de nuit ne fonctionne pas.	La veilleuse de nuit est hors tension.	> Régler la veilleuse de nuit en mode auto ou marche.	Appli
	La veilleuse de nuit est en mode auto avec une forte luminosité ambiante.	Ceci est normal.	
La veilleuse de nuit est allumée en continu.	La veilleuse de nuit est sous tension.	Ceci est normal. > Régler la veilleuse de nuit en mode auto.	Appli
	La veilleuse de nuit est en mode auto avec une faible luminosité ambiante.	Ceci est normal.	
Nettoyage manuel			
La douchette se rétracte automatiquement.	La fonction s'arrête automatiquement au bout de 2 minutes.	Ceci est normal.	
Auto-nettoyage automatique			
De l'eau goutte de la douchette rétractée.	La douchette est automatiquement nettoyée lorsque le capteur siège est activé et avant et après le lavage.	Ceci est normal.	
Appli			
L'Appli ne fonctionne pas.	L'Appli et le produit ne sont pas connectés.	> Connecter le produit à l'Appli. > S'assurer que le jumelage a bien fonctionné.	5

10. Données techniques

Numéro d'article	612001 01 1 04 1310
Tension nominale	120 V
Fréquence	60 Hz
Puissance nominale	1080 W
Consommation électrique en veille	<0,5 W
Poids net	7 kg (15,4 lbs)
Dimensions	378 x 573 x 218 mm (15 x 22 5/8 x 8 5/8")
Plage de températures	
Température de service	4 – 40 °C (39 – 104 °F)
Température de l'eau	32 – 40 °C (90 – 104 °F)
Température de chauffage du siège	33 – 37 °C (91 – 99 °F)
Température du séchage à air chaud	40 – 55 °C (104 – 131 °F)
Pression de l'eau d'entrée	0,07 – 0,75 MPa (10 – 109 psi)
Consommation d'eau en mode pulvérisation	0,35 – 0,60 l/min (0,09 – 0,16 gal/min)
Classe de protection	IP X4, Protection contre les pulvérisations d'eau de tous côtés.
Garantie	Vous pouvez consulter nos Conditions générales de vente (CGV) sur www.pro.duravit.com/gtc