

Sustano

Ficha de preinstalación

Platos de ducha

Índice

Indicaciones	2
Preinstalación	3
Fichas de dato	4
Montaje autoportante sobre pavimento	5

Indicaciones

PLANIFICACIÓN

Antes de iniciar la instalación, realice una planificación y un diseño detallados de las condiciones locales.

USO PREVISTO

El plato de ducha Stonetto ha sido concebido para el montaje directamente sobre el suelo, con soporte o con pedestal. Cualquier otro uso se considerará no conforme a su finalidad. La empresa Duravit AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso distinto del de su finalidad.

INSTALADORES Y CUALIFICACIÓN

El plato de ducha de vapor únicamente podrán montarlo instaladores sanitarios cualificados.

Preinstalación

LUGAR DE INSTALACIÓN/ESPACIO DE INSTALACIÓN

> Garantizar que el lugar de instalación cumpla los siguientes criterios

Puerta/abertura para introducir los bultos	Comprobar el tamaño necesario de las aberturas (puertas, escaleras o similar) para poder entrar con los bultos y garantizar la maniobrabilidad con los componentes.
Superficie necesaria	Planifique una distancia suficiente alrededor del plato de ducha.
Suelo	- Totalmente plano. - En ángulo recto respecto a la pared. - Tener en cuenta el espesor total del montaje sobre el suelo incluyendo el revestimiento superior. - Debajo del plato de ducha no debe haber ninguna calefacción de suelo.
Pared	- Recubierta con azulejos. - En ángulo recto respecto al plato/superficie de ducha. - Totalmente recta. - Tener en cuenta el espesor total del montaje de pared incluyendo el revestimiento superior.

INSTALACIÓN DEL AGUA

La conexión a la toma de agua solo debe ser efectuada por un instalador sanitario. La normativa de las empresas locales de suministro de agua y las empresas específicas del país deberán ser respetadas sin excepción alguna.

Toma de agua

- Las conexiones para alimentación de agua así como desagüe deben cumplir la normativa vigente así como la normativa local.
- Colocar el desagüe (DN 50) a ras de la superficie de instalación o desde la pared directamente sobre la superficie de instalación. Véase el dibujo para la zona recomendada.

NIVEL DE ESTANQUEIDAD

ADVERTENCIA


Daños materiales o en el producto debido a inestanchidad.

- Es obligatorio aplicar una impermeabilización de conjunto detrás y debajo del plato de ducha. El planificador debe disponerla teniendo en cuenta todos los gremios.
- El set de impermeabilización # 792803 se debe utilizar únicamente para fabricar un segundo nivel de estanqueidad.


La normativa de las empresas locales de suministro de agua y las empresas específicas del país deberán ser respetadas sin excepción alguna. Se deben tener en cuenta las fichas informativas publicadas por la Asociación Central Alemana de la Industria de la Construcción (fichas informativas ZDB) en su versión vigente.

POSIBILIDADES DE MONTAJE


Nivel de suelo

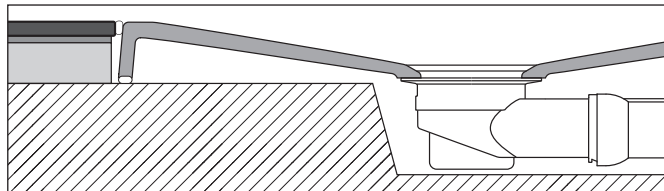

Semiempotrado

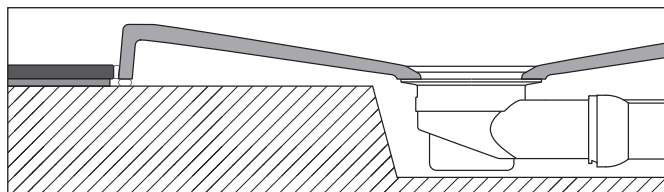



Sobre el azulejo

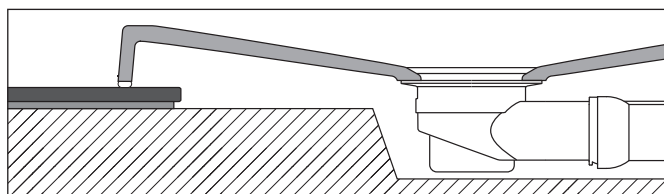


PROPIEDAD ANTIDESLIZANTE

Los platos de ducha DuraSolid Nature de Duravit no necesitan un recubrimiento adicional gracias a sus propiedades de material y pertenecen al grupo de valoración C para zonas para pies descalzos y mojados (DIN 51097).

Ficha de dato

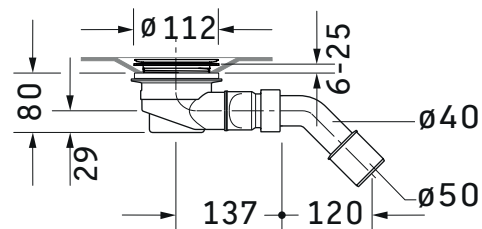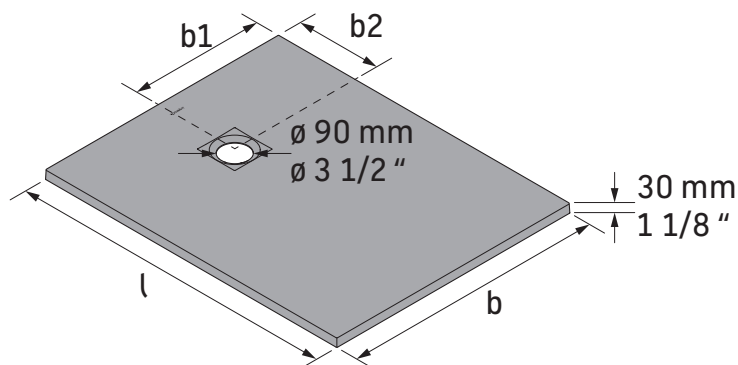

Salida #791290

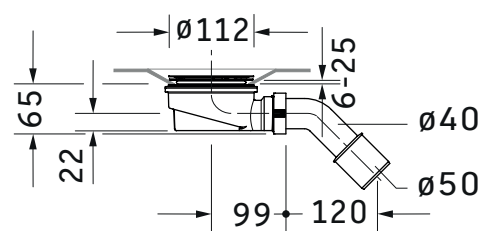

Salida #791291

Datos técnicos

Peso neto [kg]	Peso de envío [kg]	Medidas de envío la x an x alt [mm]	Dimensiones del producto la x an [mm]	Medida de posición de la salida (b1) [mm]	Medida de posición de la salida (b2) [mm]	N.º pedido
10,5	11,7	850 x 850 x 50	800 x 800	400	250	720269 XX 0 00 0000
12,0	13,3	950 x 850 x 50	900 x 800	400	250	720270 XX 0 00 0000
13,5	15,0	950 x 950 x 50	900 x 900	450	250	720271 XX 0 00 0000
11,5	12,8	1050 x 750 x 50	1000 x 700	350	250	720272 XX 0 00 0000
13,5	15,0	1050 x 850 x 50	1000 x 800	400	250	720273 XX 0 00 0000
15,0	16,6	1050 x 950 x 50	1000 x 900	450	250	720274 XX 0 00 0000
16,5	18,3	1005 x 1050 x 50	1000 x 1000	500	250	720275 XX 0 00 0000
16,0	17,8	1250 x 850 x 50	1200 x 800	400	250	720276 XX 0 00 0000
17,5	19,5	1250 x 950 x 50	1200 x 900	450	250	720277 XX 0 00 0000
19,5	21,7	1205 x 1050 x 50	1200 x 1000	500	250	720278 XX 0 00 0000
23,5	26,1	1205 x 1250 x 50	1200 x 1200	600	250	720279 XX 0 00 0000
22,0	24,0	1450 x 850 x 50	1400 x 800	400	250	720280 XX 0 00 0000
20,5	22,8	1450 x 950 x 50	1400 x 900	450	250	720281 XX 0 00 0000
23,0	25,5	1405 x 1050 x 50	1400 x 1000	500	250	720282 XX 0 00 0000
20,0	22,2	1550 x 850 x 50	1500 x 800	400	250	720283 XX 0 00 0000
21,0	23,3	1650 x 850 x 50	1600 x 800	400	250	720284 XX 0 00 0000
23,5	29,1	1650 x 950 x 50	1600 x 900	450	250	720285 XX 0 00 0000
26,5	29,4	1605 x 1050 x 50	1600 x 1000	500	250	720286 XX 0 00 0000
25,0	27,8	1750 x 950 x 50	1700 x 900	450	850	720287 XX 0 00 0000
23,5	26,1	1850 x 850 x 50	1800 x 800	400	900	720288 XX 0 00 0000
26,5	29,4	1850 x 950 x 50	1800 x 900	450	900	720289 XX 0 00 0000


Montaje autoportante sobre pavimento

Productos necesarios:


PLATO DE DUCHA

720269 XX 0 00 0000 - # 720289 XX 0 00 0000

VACIADOR AUTOMÁTICO DE DUCHA

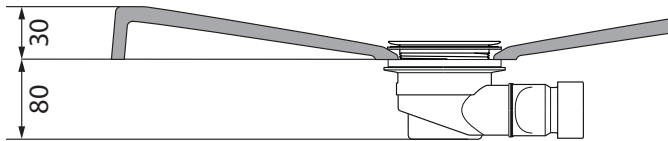


#791290

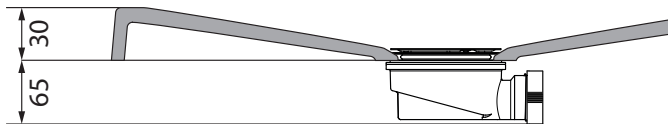


#791291

PERFIL DE PARED (OPCIONAL)

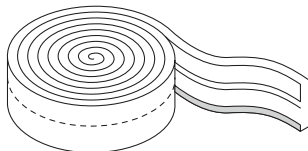

#790126

SET DE IMPERMEABILIZACIÓN (OPCIONAL)

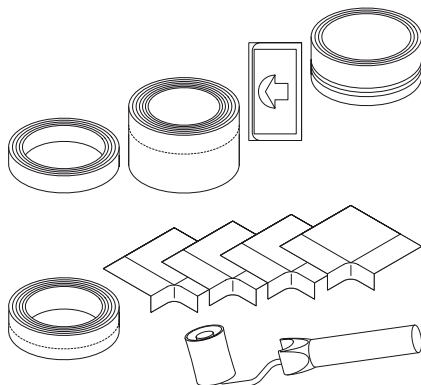

792803 (para montaje a ras del suelo)